SAMSUNG

YP-U1

Uppspelning av mp3, wma, audio asf och ogg

- Den här spelaren stöder uppspelning av mp3, wma, audio asf och ogg.

Flyttbar lagringsenhet

- Du kopierar och klistrar enkelt in filer i spelaren via Windows Explorer.

Stöder USB 2.0

- Maxhastighet för dataöverföring: 18 Mbit/s.

Funktion för röstinspelning

- Du kan göra högkvalitativa röstinspelningar.

Inbyggt laddningsbart Li-polymer-batteri

- Det inbyggda laddningsbara litiumbatteriet ger upp till 13 timmars speltid. (Enligt tillverkarens mätningar)

Uppgraderingsbar

- Inbyggd programvara kan uppgraderas så snart ny version finns tillgänglig. Kontrollera ev. uppgraderingar på hemsidan (www.samsung.com).

Innehållsförteckning

Kapitel 1 Förberedelser

Funktioner 2
Säkerhetsanvisningar 6
Komponenter 8
Kontrollernas placering 9
Display 10
Batteriladdare, säkerhet 11

Kapitel 2 Ansluta till dator

Ansluta spelaren till din pc 12
- Installera program 12
- Ansluta spelaren till pc 14

Installera USB-drivrutinen manuellt ..16
- Om fel uppstår vid installationen av USB-drivrutinen 16
- I Windows 98 SE 18

Använda flyttbar lagringsenhet (pc) ..20
- Ladda ner/upp filer 20
- Koppla ifrån spelaren 21
- Formatera spelaren via din pc.....22

Installera Media Studio 23
Använda Media Studio 25
- Ladda ner filer 25
- Formatera spelaren 27
- Rippa spår från en ljud-cd.....28
- Skapa en mapp 29
- Radera en fil 30

Visa hjälpfiler för Media Studio 31

Kapitel 3 Använda spelaren

Lyssna på musik / stänga av enheten 32
- Sätta på och stänga av strömmen....32
- Spela musik.....32
- Göra paus i uppspelningen.....32
- Justera volymen.....32

HOLD-funktion 33
Röstinspelning.....33
Söka musik-/röstfiler 34
- Söka en viss punkt vid uppspelning 34
- Byta spår vid uppspelning.....34
- Byta spår i stoppläge 34

Repetera loop 35
- Startpunkt 35
- Slutpunkt 35

Menyalternativ.....36
Navigering.....37
- Byta funktion 38
- Spela/stänga mapp 39

Lägga upp spellista.....40
● Lägga upp spellista 40
● Spela en spellista 40
Använda avancerade funktioner.....41
Välja uppspelningsfunktion.....42
Välja EQ-inställning 43
● Preset EQ 43
● User EQ Set 43
Displayinställningar.....44
● Bläddra 44
● Klockan.....44
● Bildskärmsbelysning 45
● Kontrast 45
● Tagg 45
● Bitfrekvens 45
Välja språk 46
● Menyn.....46
● ID3-tagg 46
Systeminställningar.....47
● Återuppta (RESUME).....47
● Standardvol.....47
● Sökhastighet 47
● Hoppa över intervall 48
● Standardinställning 48
● Ljudsignal 48
● Om 48
Ställa klockan 49
● Automatisk avstängningsfunktion 49
● Automatisk insomningsfunktion 49
● Introintervall.....49
Filhantering 50
● Radera 50
● Formatera 50

I Kapitel 4 Bilagor

Menytabell.....51

I Kapitel 5 Kundsupport

Felsökning.....52
Tekniska specifikationer 54

Säkerhetsanvisningar

Läs och fundera igenom anvisningarna, så att du inte skadar dig själv eller utrustningen.

Utsätt inte enheten för alltför höga eller låga temperaturer (över 35 °C eller under –5 °C). Undvik fukt.

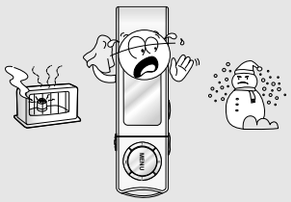

Utsätt inte enheten för kraftigt tryck.

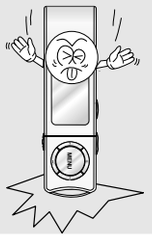

Se till att inga främmande ämnen tränger in i enheten.

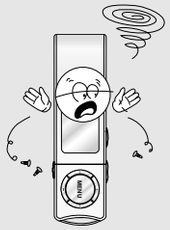

Placera inga tunga föremål ovanpå enheten.

Utsätt inte spelaren för högt tryck när du bär den runt halsen.

Undvik kemikalier av typen bensen och förtunningsmedel.

Undvik direkt solljus och värmekällor.

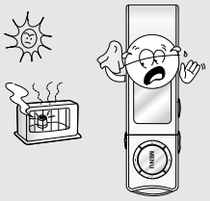

Förvara inte i dammiga utrymmen.

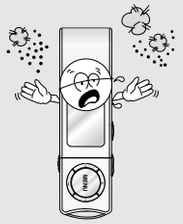

Försök inte demontera eller reparera enheten på egen hand.

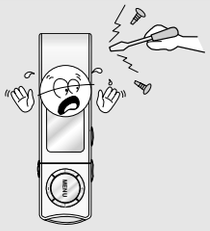

✻ Vi tar inget ansvar för skada i samband med förlust av data som orsakats av maskinskada, reparation eller annat.

Hörlurar

Följ trafiksäkerhetsanvisningarna

- Använd inte hörlurarna när du kör bil eller cyklar.
  Det är både farligt och olagligt.
- Du kan råka ut för en olyckshändelse om du har för hög volym i hörlurarna medan du går, speciellt när du korsar en väg.

Skydda dina öron

- Vrid inte upp volymen för högt. Läkare varnar för långvarigt lyssnande på hög volym.
- Om du upplever ringningar i öronen, avbryt lyssnandet eller vrid ner ljudet.
- Se till att inte hörlurens sladd fastnar i armen eller något föremål när du går eller tränar.

Användningsförhållanden

- Omgivande temperatur: 5 °C ~ 35 °C
  Luftfuktighet: 10 ~ 75 %

Miljöinformation

- Följ lokala föreskrifter vid avyttring av förpackningar, batterier och gammal elektronisk utrustning.
- Spelaren är packad i kartong, polyeten, etc. och inget onödigt material har använts.

Komponenter

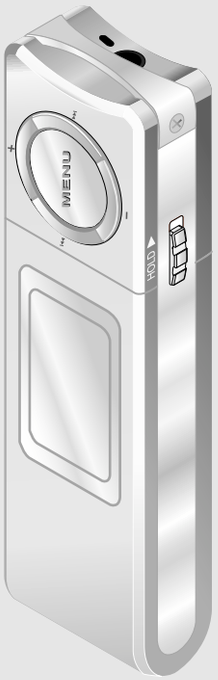

Spelare

Halsrem

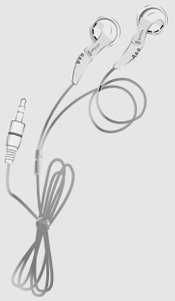

Hörlurar

Installationsskiva (cd)

Modell	YP-U1 H	YP-U1 V	YP-U1 X	YP-U1 Z	YP-U1 Q
Inbyggt minne	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB

- Det inbyggda minnets kapacitet är något lägre än vad som anges, eftersom interna program också använder minnet.
- Tillbehörens utformning kan ändras i funktionsförhöjande syfte utan föregående meddelande.

Kontrollernas placering

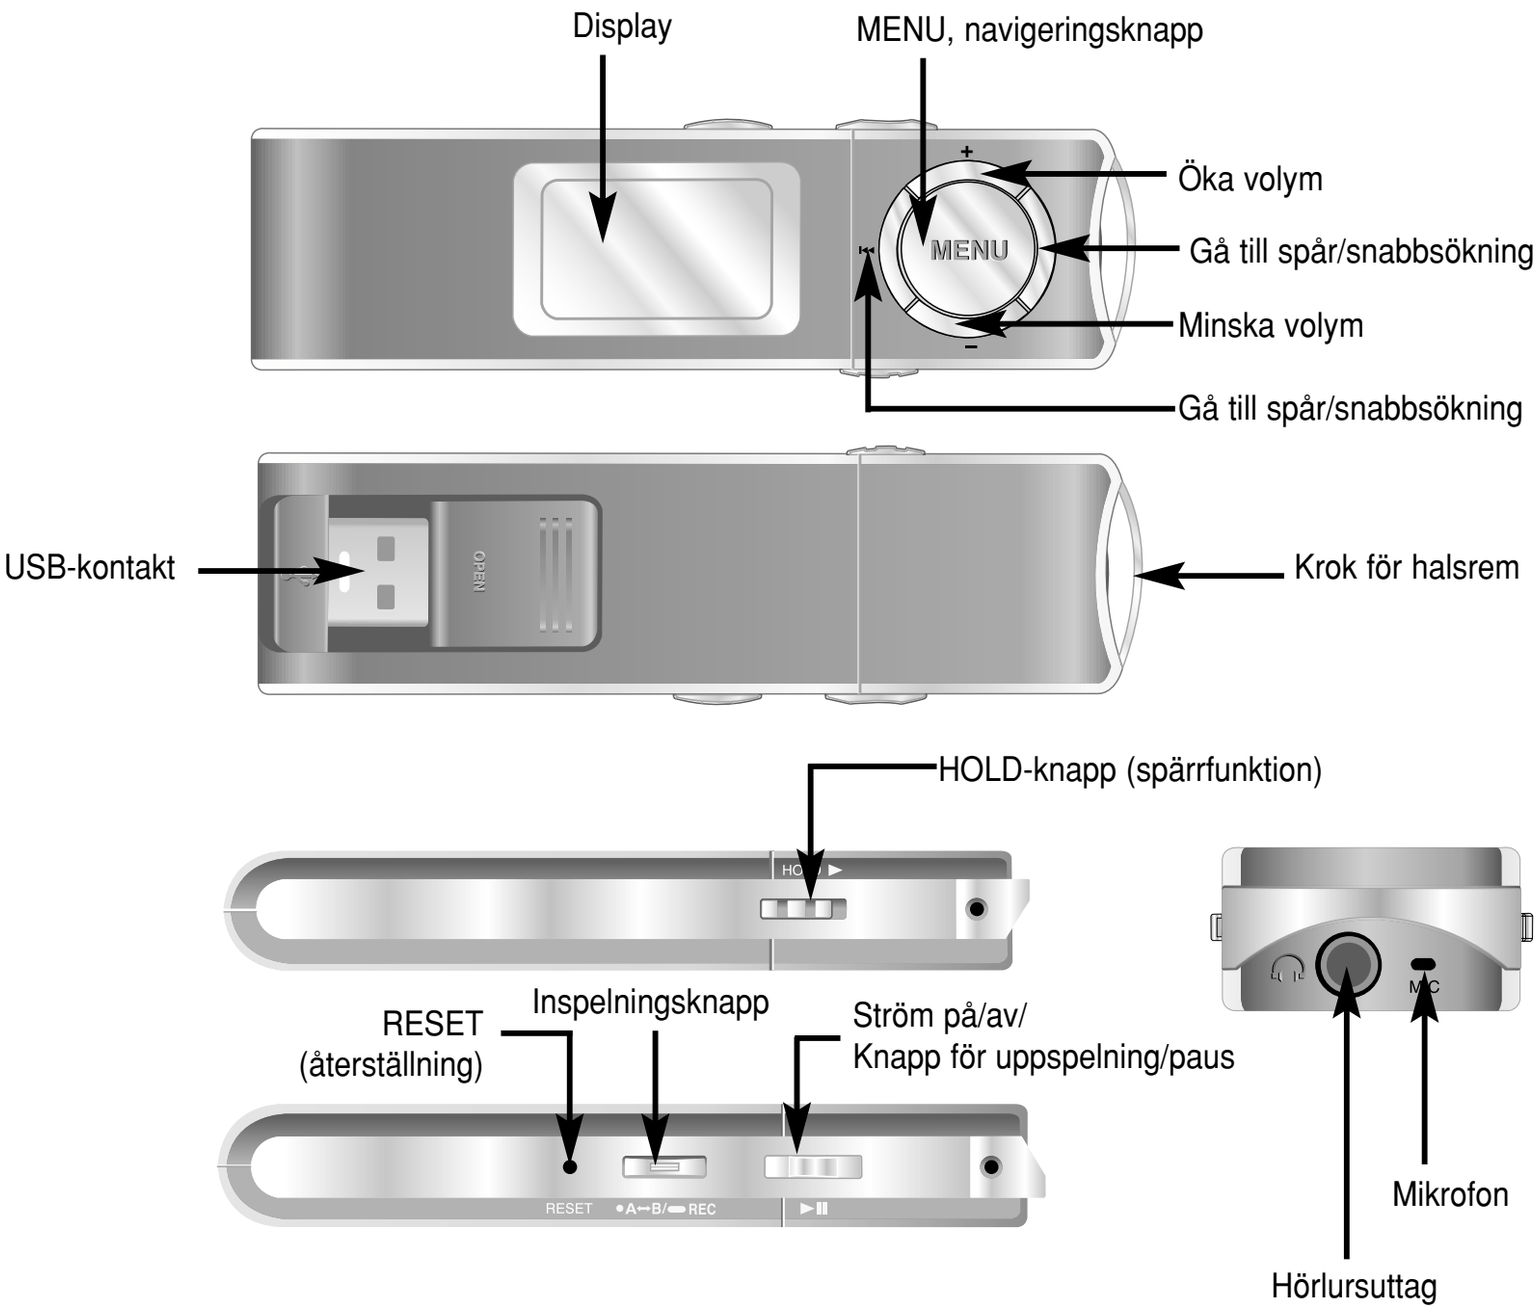

Kontrollernas placering

Fönster

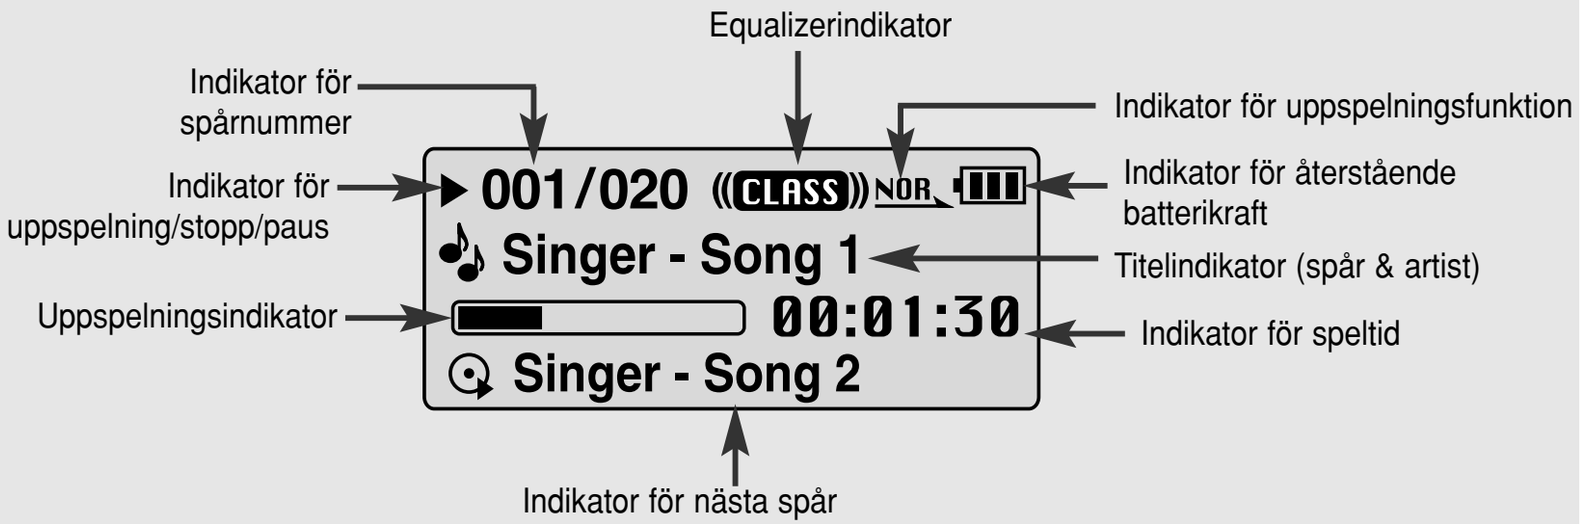

Anslut USB-kontakten till en USB-port på din dator.

* När batteriet är färdigladdat visas “Fulladdat” (“Fully Charged”) i teckenfönstret.
* Batteriet laddas normalt på cirka 2 timmar och 30 minuter.

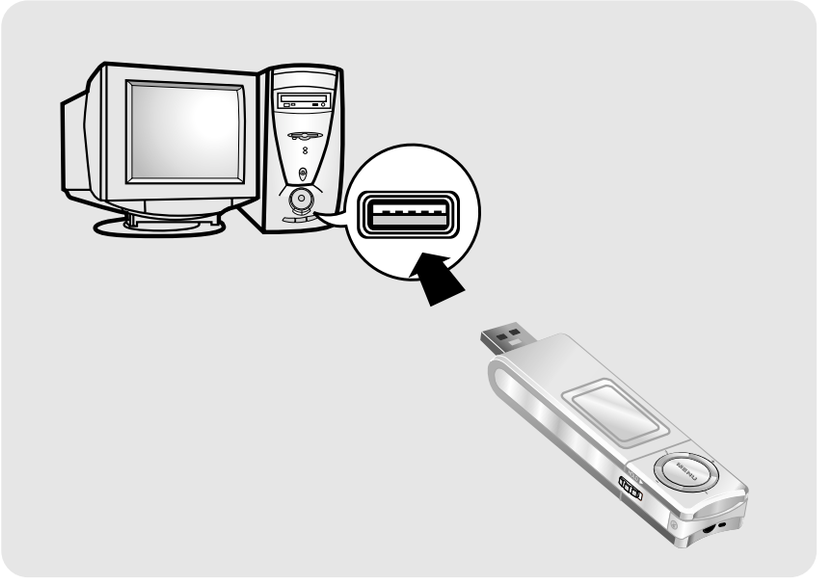

Varning

- När du använder ett uppladdningsbart batteri för första gången, eller om batteriet inte har använts på länge, måste det först laddas upp helt.
- Om du laddar längre än 12 timmar ökar brandfaran.
- Överladdning reducerar batteriets totala livslängd.
- Det laddningsbara batteriet är en förbrukningsvara vars kapacitet gradvis kommer att försämras.
- Om du ansluter spelaren via en USB-hubb blir anslutningen ev. inte helt stabil. Anslut spelaren till datorn i stället.

Ansluta spelaren till pc

❑ Systemkrav.

Ditt pc-system måste uppfylla följande krav:

- Pentium Minst 200MHz
- Windows 98 SE/ME/2000/XP.
- 40 MB ledigt hårddiskutrymme
- Skivenhet för cd-rom (minst dubbla hastigheten)
- Stöd för USB-port (2.0)
- VGA-grafik

Obs

- Installera operativsystemet med administratörsstatus (huvudanvändare) i Windows 2000 eller XP. Du får annars inte en korrekt installation.
- Windows ME, 2000 och XP känner igen drivrutinen utan att du behöver installera den medföljande programvaran. Programmet måste installeras för att du ska kunna formatera spelaren och uppgradera inbyggd programvara.
- Om YP-U1-programmet inte har installerats i Windows 98 kan datorn inte kommunicera med din flyttbara lagringsenhet. Du måste först installera USB-drivrutinen.

Innan du ansluter spelaren till din pc måste du installera USB-drivrutinen. Om fönstret **"Guiden Lägg till ny maskinvara"** visas, tryck på **[Avbryt]** och installera USB-drivrutinen.

Installera program

1 Sätt i installationsskivan i din skivenhet.
Välj **[Install Player USB Driver].**

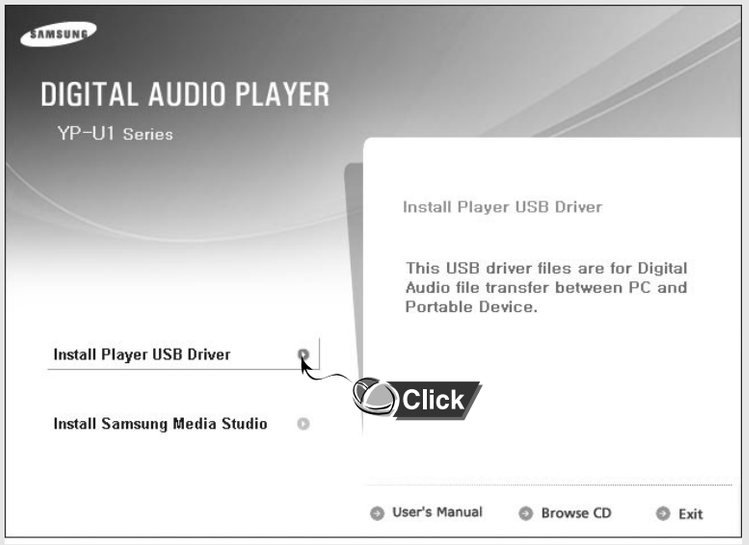

2 Avsluta installationen enligt anvisningarna i fönstret.

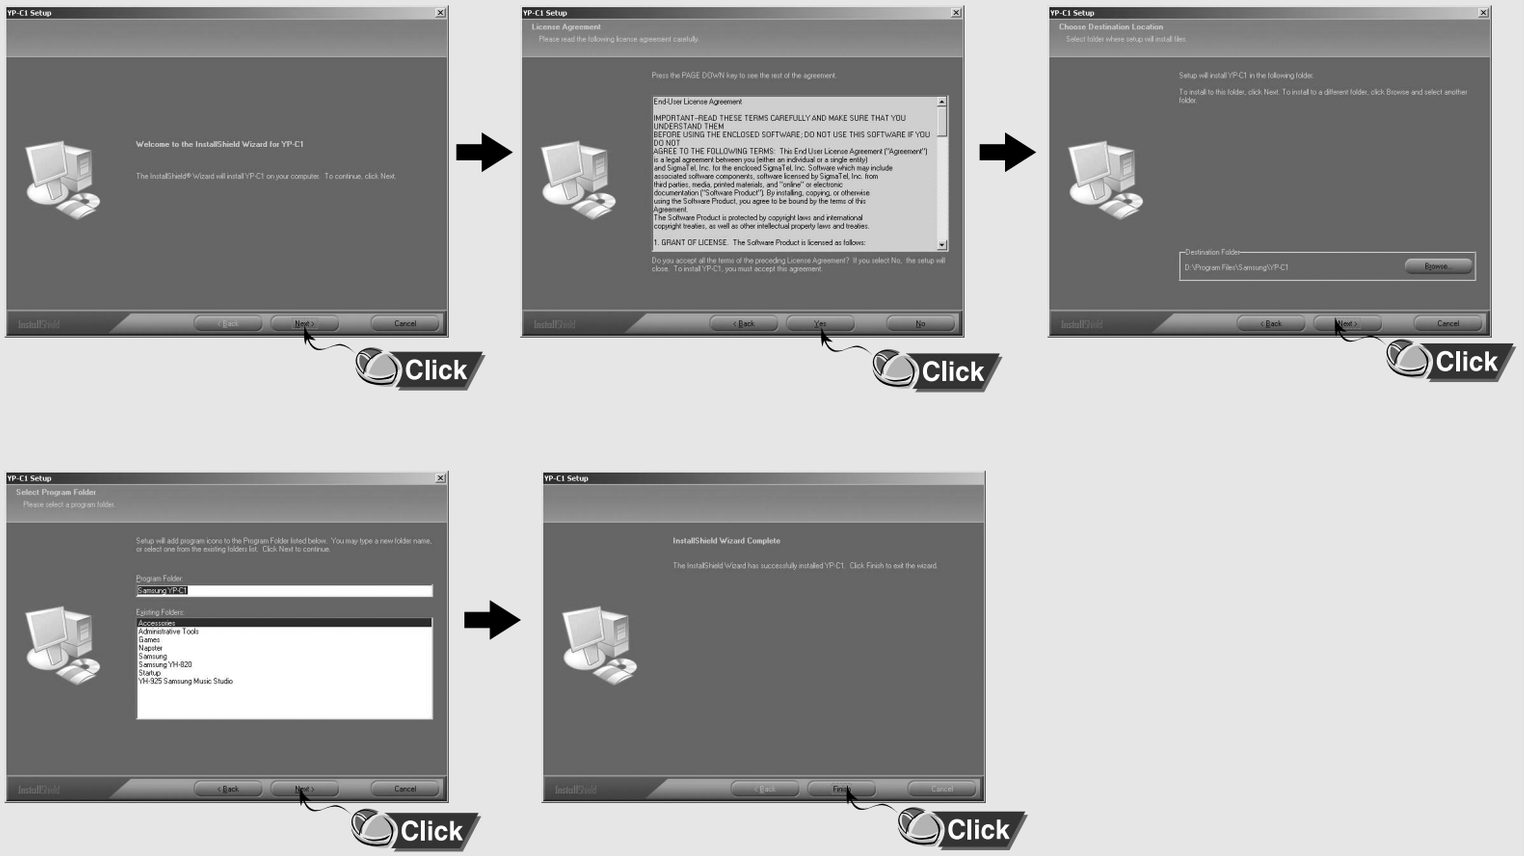
YP-C1 Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for YP-C1
The InstallShield® Wizard will install YP-C1 on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click
YP-C1 Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End-User License Agreement
IMPORTANT-READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM.
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE, DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and SigmaTel, Inc. for the enclosed SigmaTel, Inc. Software which may include associated software components, software licensed by SigmaTel, Inc. from third parties, media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("Software Product"). By installing, copying, or otherwise using the Software Product, you agree to be bound by the terms of this Agreement.
The Software Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
1. GRANT OF LICENSE. The Software Product is licensed as follows:
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install YP-C1, you must accept this agreement.
< Back
Yes
No
Click
YP-C1 Setup
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install YP-C1 in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
D:\Program Files\Samsung\YP-C1
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click
YP-C1 Setup
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folder:
Samsung YP-C1
Existing Folders:
Accessories
Administrative Tools
Games
Napster
Samsung
Samsung YH-820
Startup
YH-925 Samsung Music Studio
< Back
Next >
Cancel
Click
YP-C1 Setup
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed YP-C1. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel
Click

Ansluta spelaren till pc

1 Anslut USB-kontakten till en USB-port på din dator.

- Om du kopplar ur USB-kontakten från din pc medan ett kommando aktiveras eller vid initiering under pågående installation av USB-drivrutinen, kan du få problem med din pc.

2 USB-drivrutinen har installerats och ett meddelande talar om att datorn söker efter nya enheter. Eventuellt visas inte skärmbilden under installationen. Gå till enhetshanteraren och kontrollera att installationen har genomförts.

3 Vid installation av USB-drivrutinen visas “Samsung YP-U1 USB Device” under **[Systemegenskaper]** → **[Enhetshanteraren]**.

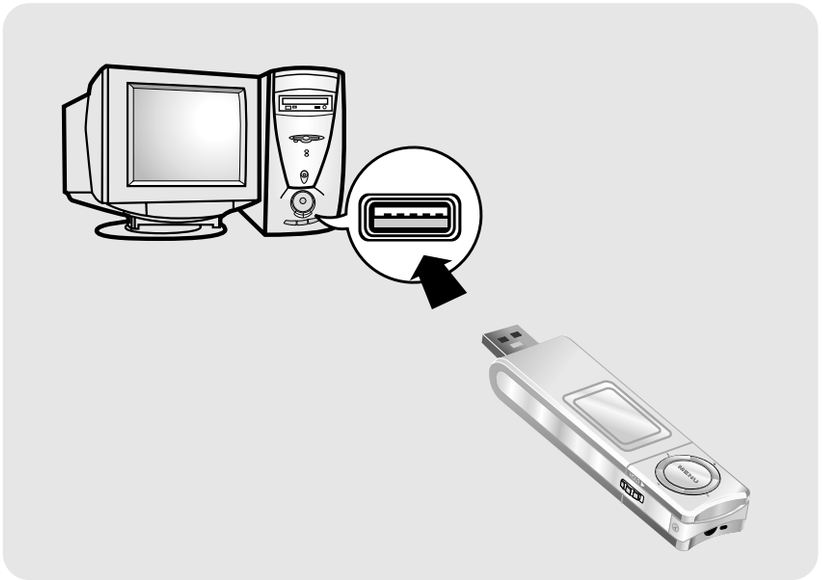

Så kontrollerar du att USB-drivrutinen har installerats ordentligt

Windows 98SE/ME:
Kontrollpanelen → System → Enhetshanteraren → Diskenheter → Samsung YP-U1

Windows 2000:
Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren → Diskenheter → Samsung YP-U1 USB Device

Windows XP:
Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren → USB-styrenheter → Diskenheter → Samsung YP-U1 USB Device

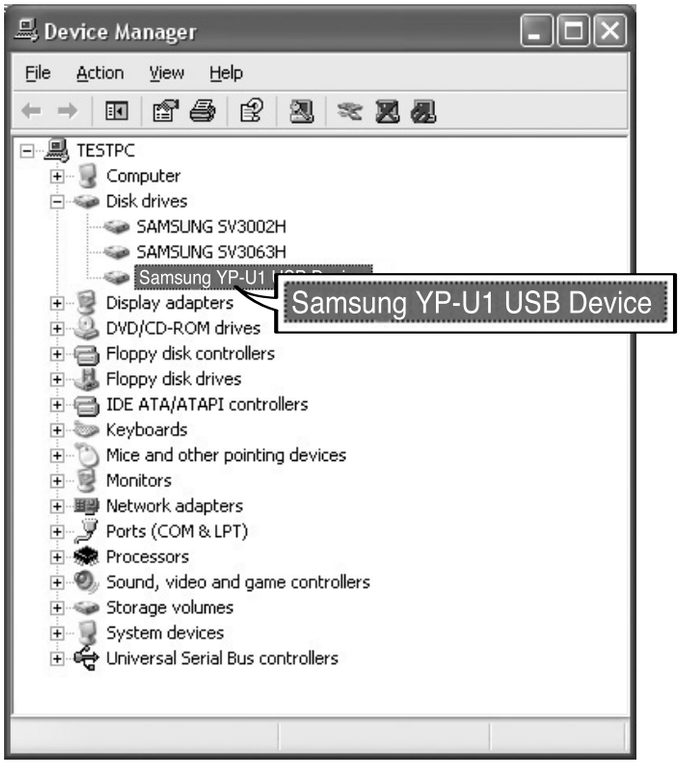

4 Om USB-drivrutinen inte installeras automatiskt, se nästa sida.

Manuell installation av USB-drivrutin

Om USB-drivrutinen är installerad, gå till “Ladda ner/upp filer”.
Om USB-drivrutinen inte har installerats, följ nedanstående anvisningar:

Om fel uppstår vid installationen av USB-drivrutinen

1 Gå till Enhetshanteraren.

Windows 98SE/ME:
Kontrollpanelen → System → Enhetshanteraren
Windows 2000 / XP:
Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren

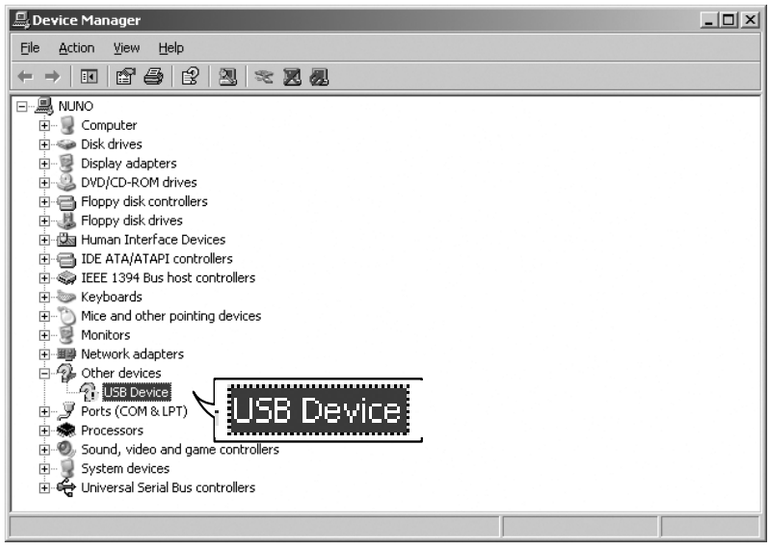

2 Kontrollera om en enhet i listan är markerad med utropstecken eller frågetecken
(vilket betyder okänd enhet eller USB-enhet).

3 Dubbelklicka på enheten med utrops- eller frågetecken.

Obs

- Om du använder Windows 2000 och Windows inte känner igen USB-drivrutinen, ladda ner och installera det senaste servicepaketet från windowsupdate.microsoft.com
- Installationsprocessen kan variera mellan olika datorer och operativsystem.
  Kontakta återförsäljaren eller närmaste servicetekniker för installationsinformation.
- Om du drabbas av upprepade problem vid installation av USB-drivrutinen, starta om datorn och återanslut USB-kontakten.

Manuell installation av USB-drivrutin

SVE

4 När du har valt drivrutin, klicka på **[Update Driver] ([Uppdatera drivrutin]).**

5 Klicka på **[Next] ([Nästa]).**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Click

6 Välj **[Search for a suitable driver for my device]** och klicka på **[Next] ([Nästa]).**

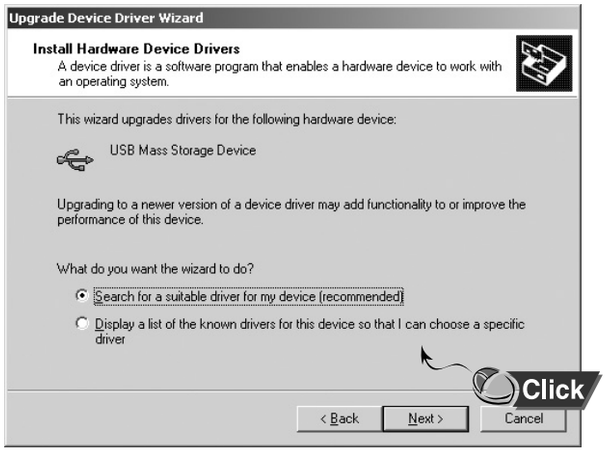
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
Click
< Back
Next >
Cancel

7 Avsluta genom att klicka på **[Next] ([Nästa])**.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Click
< Back
Next >

Manuell installation av USB-drivrutin

I Windows 98SE

Avsluta installationen genom att följa anvisningarna i fönstret.

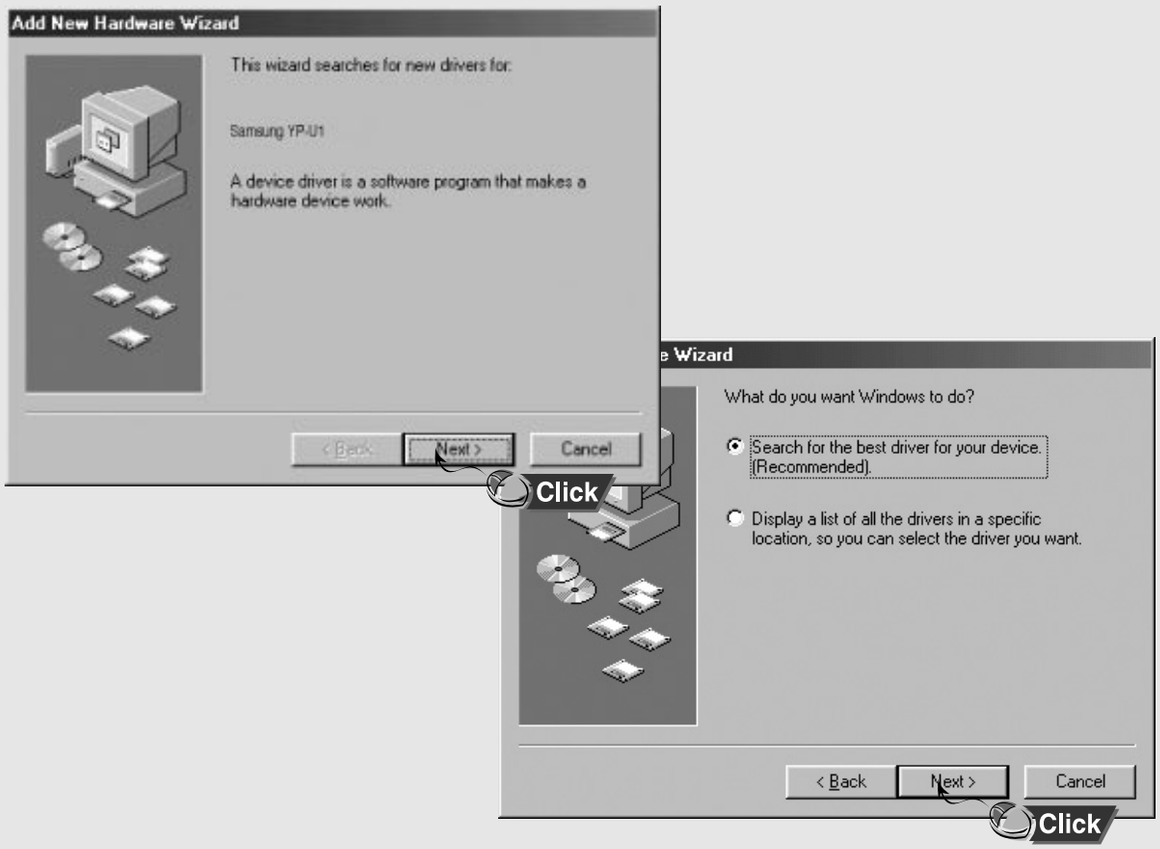
Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
Samsung YP-U1
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click
Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

Manuell installation av USB-drivrutin

: Du måste starta om datorn för att slutföra installationen.

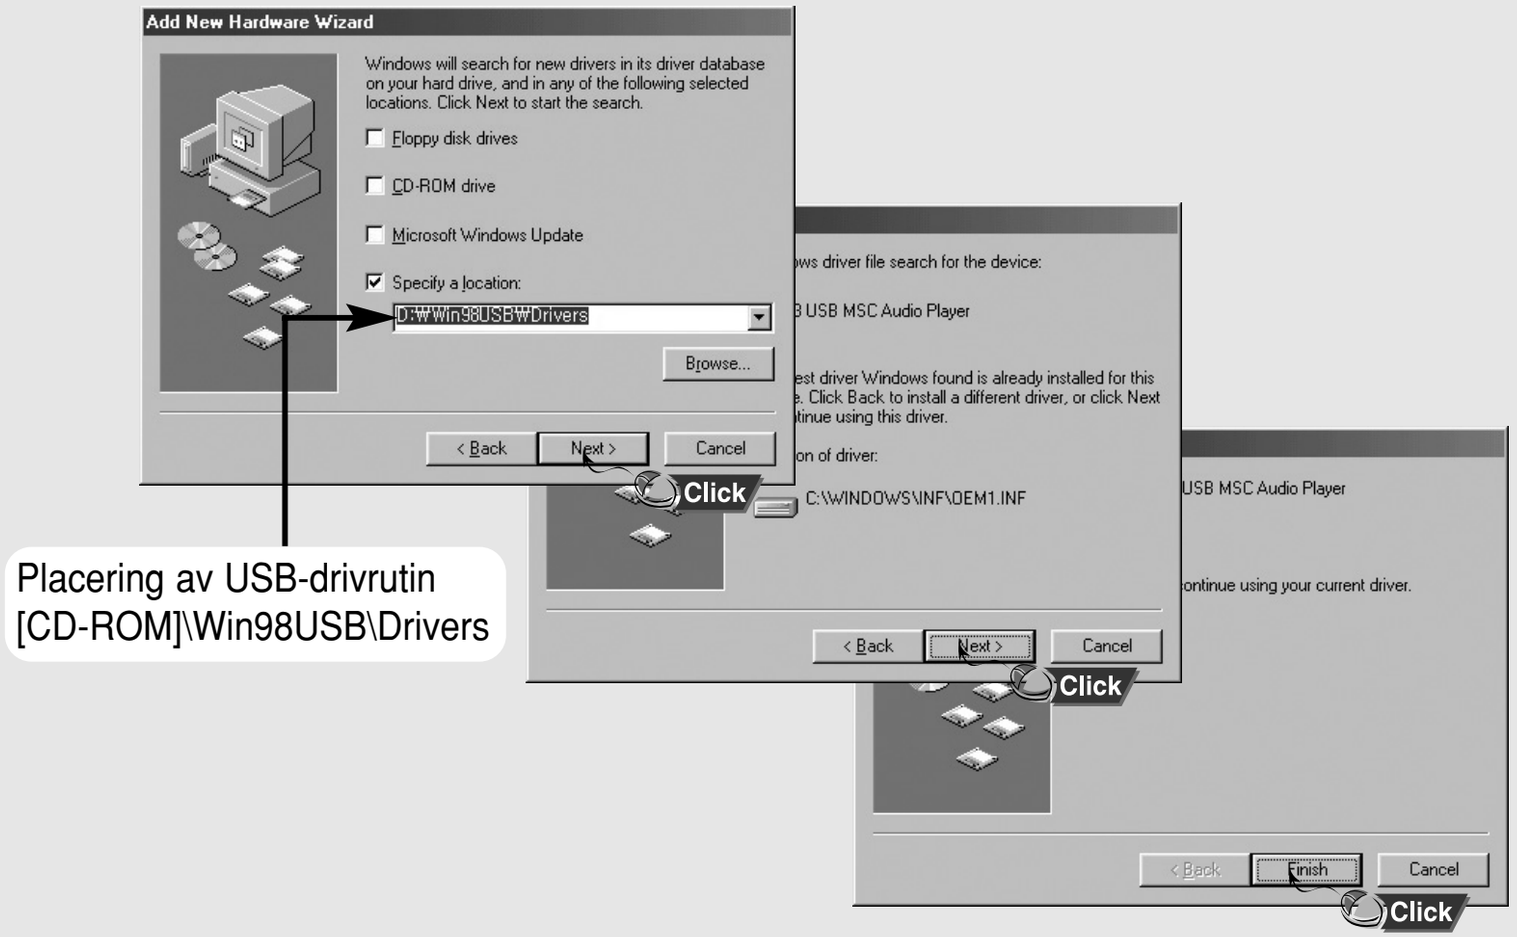

Placering av USB-drivrutin
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

Obs

- Enheten kan inte användas som flyttbar lagringsenhet i Windows 98SE om inte programvaran YP-U1 har installerats.
  Glöm inte att först installera USB-drivrutinen.

Använda flyttbar lagringsenhet (pc)

När mp3-spelaren ansluts till datorn, hanterar datorn den som en flyttbar lagringsenhet.
Musik och andra filer kan dras och släppas på den flyttbara lagringsenheten och därefter spelas upp med mp3-spelaren.

Ladda ner/upp filer

1 Anslut spelaren till din pc.

2 Öppna Windows Explorer på din pc.

- Spelaren presenteras som en flyttbar disk i Windows Explorer.

3 Välj filen som du vill spara och dra och släpp den på ikonen för flyttbar lagringsenhet.
(I numerisk, alfabetisk ordning)

- Om du byter namn på musikfilerna i Windows Explorer, till 001* * * , 002* * *..., spelas filerna i nummerordning.

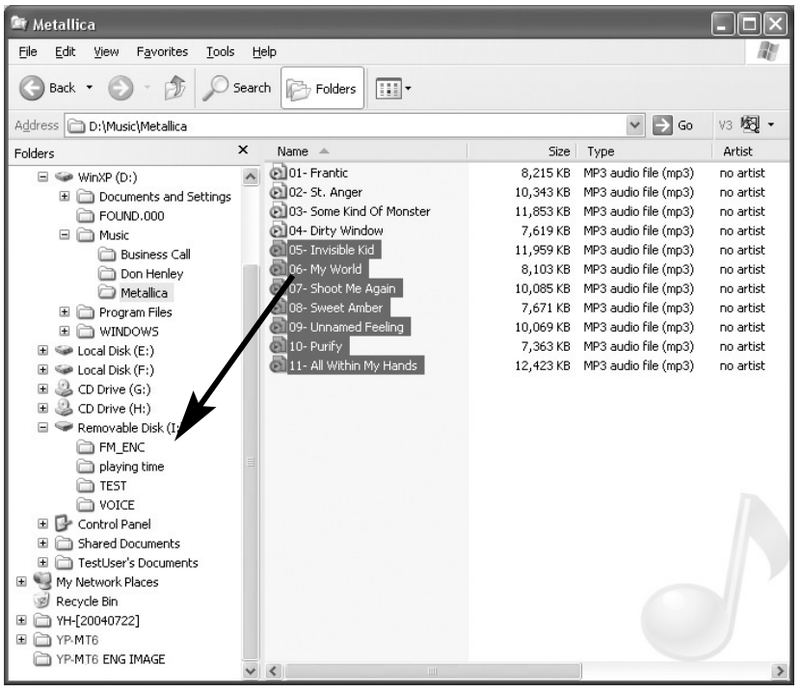
Metallica
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address D:\Music\Metallica
Folders
WinXP (D:)
Documents and Settings
FOUND.000
Music
Business Call
Don Henley
Metallica
Program Files
WINDOWS
Local Disk (E:)
Local Disk (F:)
CD Drive (G:)
CD Drive (H:)
Removable Disk (I:)
FM_ENC
playing time
TEST
VOICE
Control Panel
Shared Documents
TestUser's Documents
My Network Places
Recycle Bin
YH-[20040722]
YP-MT6
YP-MT6 ENG IMAGE
Name Size Type Artist
01- Frantic 8,215 KB MP3 audio file (mp3) no artist
02- St. Anger 10,343 KB MP3 audio file (mp3) no artist
03- Some Kind Of Monster 11,853 KB MP3 audio file (mp3) no artist
04- Dirty Window 7,619 KB MP3 audio file (mp3) no artist
05- Invisible Kid 11,959 KB MP3 audio file (mp3) no artist
06- My World 8,103 KB MP3 audio file (mp3) no artist
07- Shoot Me Again 10,085 KB MP3 audio file (mp3) no artist
08- Sweet Amber 7,671 KB MP3 audio file (mp3) no artist
09- Unnamed Feeling 10,069 KB MP3 audio file (mp3) no artist
10- Purify 7,363 KB MP3 audio file (mp3) no artist
11- All Within My Hands 12,423 KB MP3 audio file (mp3) no artist

Observera

- Meddelandet “WRITING/READING” visas vid filnedladdning eller -uppladdning. Om du kopplar ur USB-kontakten medan “WRITING/READING” visas kan spelaren drabbas av funktionsstörningar.
- Musikfilernas inbördes ordning, som den presenteras i Windows Explorer, kan förändras vid uppspelning.

Koppla ifrån spelaren

När filöverföringen är klar måste du koppla ur spelaren på följande sätt.

Om du kopplar ur spelaren på ett felaktigt sätt kan filerna på enheten skadas vilket gör att de inte kan spelas upp.

1 Dubbelklicka på den gröna pilen i aktivitetsfältet längst ner till höger i fönstret.

2 När meddelandet **[Stop a Hardware device]** visas, tryck på knappen **[OK]** och koppla ifrån spelaren.

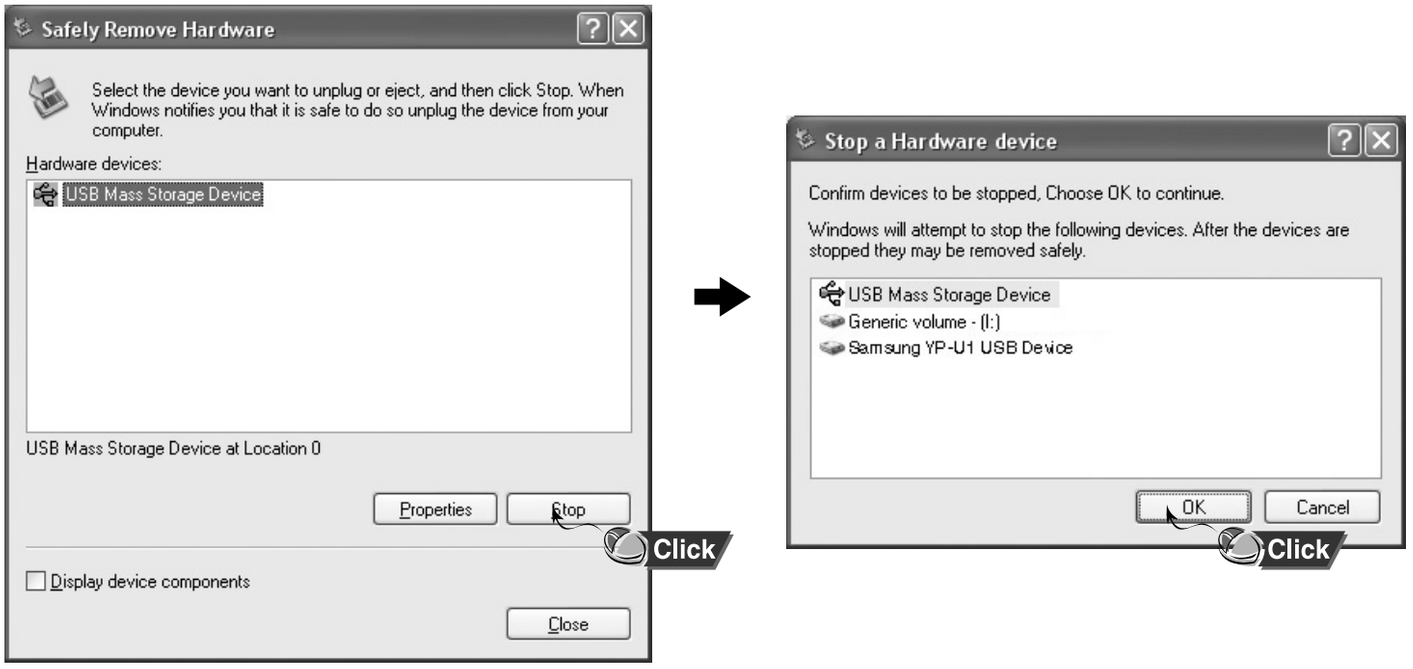
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Click
Display device components
Close
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (I:)
Samsung YP-U1 USB Device
OK
Cancel
Click

Observera

- Om du kopplar ur spelaren på ett felaktigt sätt kan de sparade filerna ta skada och ev. kan du få uppspelningsproblem.

Använda flyttbar lagringsenhet (pc)

Vid formatering raderas samtliga filer på mp3-spelaren, för att frigöra maximalt med minne för lagring av nya filer.På så sätt slipper du radera alla gamla filer en och en.

Formatera spelaren via din pc

1 Välj ikonen för flyttbar diskenhet och välj **[Formatera]** genom att högerklicka med musen**.**

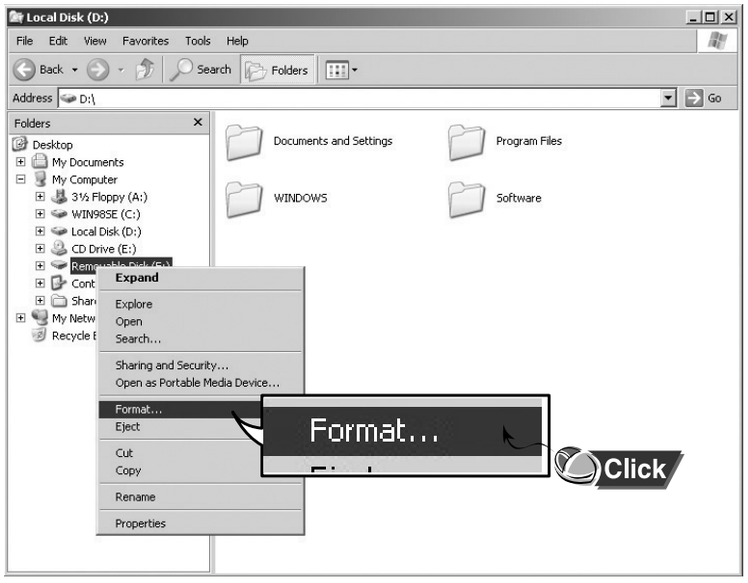

2 Tryck på **[Start]**.

- Alla sparade filer formateras.
- Du kan byta namn på den flyttbara diskenheten genom att välja **[Volymetikett].**

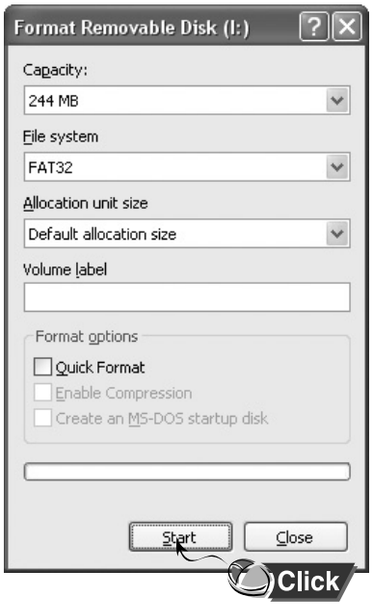

Obs

- När du formaterar återställs tidigare inställningar till standard och alla befintliga låtar eller data raderas.
- Var försiktig, formaterade filer kan inte återskapas.

Installera Media Studio

Media Studio är ett program som används för att överföra musikfiler till spelaren och spela upp musikfiler på datorn.

SVE

1 Sätt i installationsskivan i datorns skivenhet.

Välj **[Install Samsung Media Studio]**.

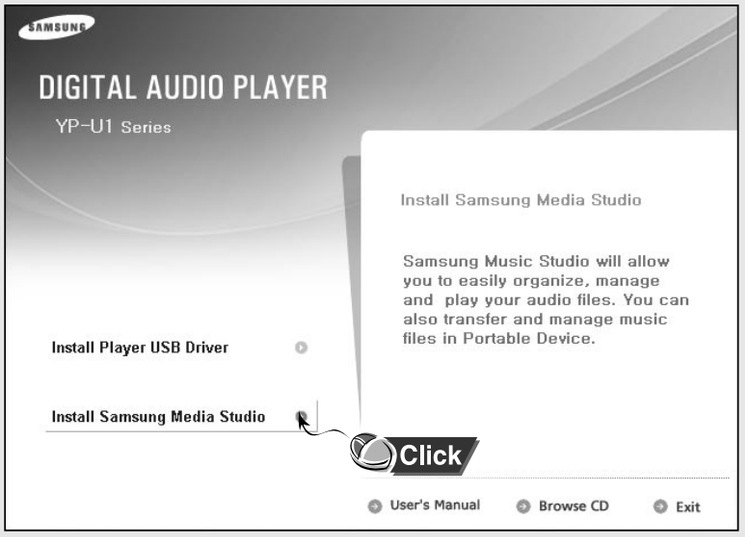
SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-U1 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Player USB Driver
Install Samsung Media Studio
Click
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Välj språk.

Installera Media Studio

3 Avsluta installationen genom att följa anvisningarna i fönstret.

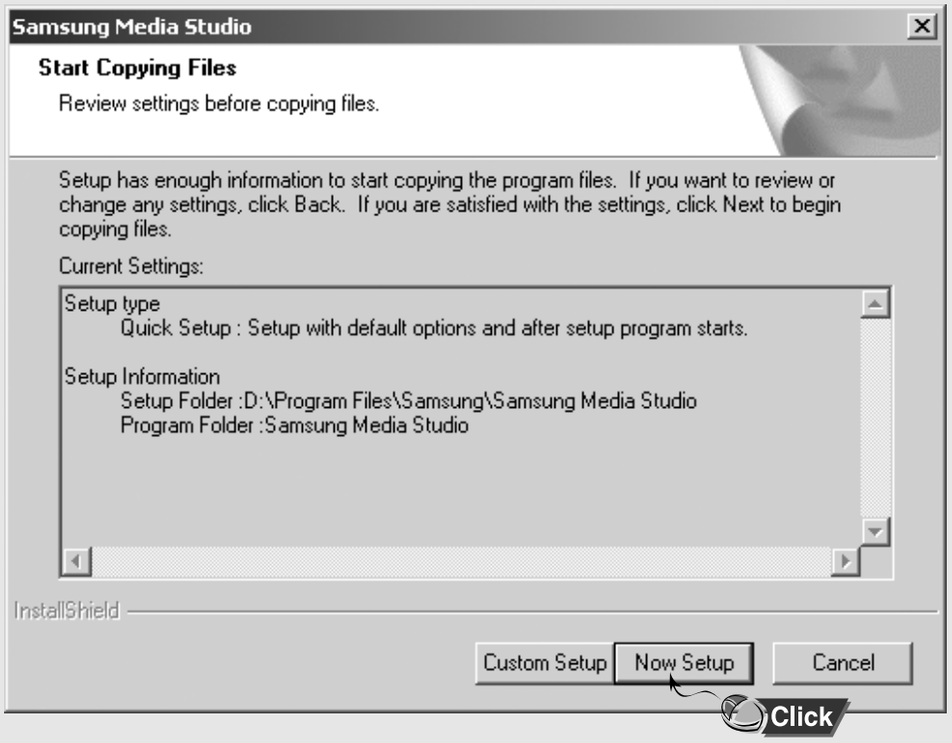
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

● Klicka på Media Studio-ikonen på skrivbordet.

Ladda ner musikfiler

1 Anslut spelaren till din pc.

● Ett fönster som visar att enheten har anslutits visas till höger på skärmen.
Välj [Device] → [Show device Window] överst på skärmen, om du inte automatiskt får upp fönstret som visar enhetens anslutning.

2 I fönstret [Bibliotek] väljer du mappen med de filer du vill överföra.

● Musikfilerna i den mappen visas mitt på skärmen.

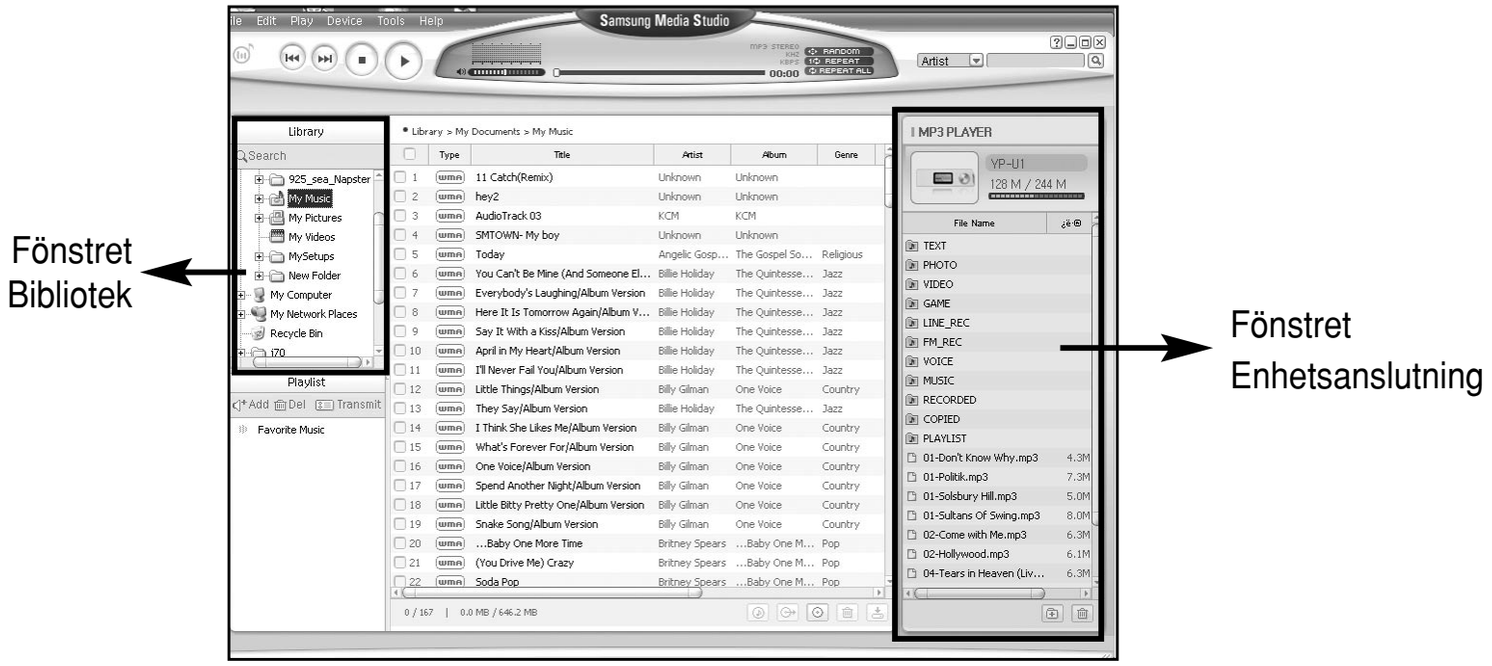

Använda Media Studio

3 När du får upp musikfilerna, välj de filer du vill överföra och tryck därefter på [Överför].

● De valda filerna överförs nu till spelaren.

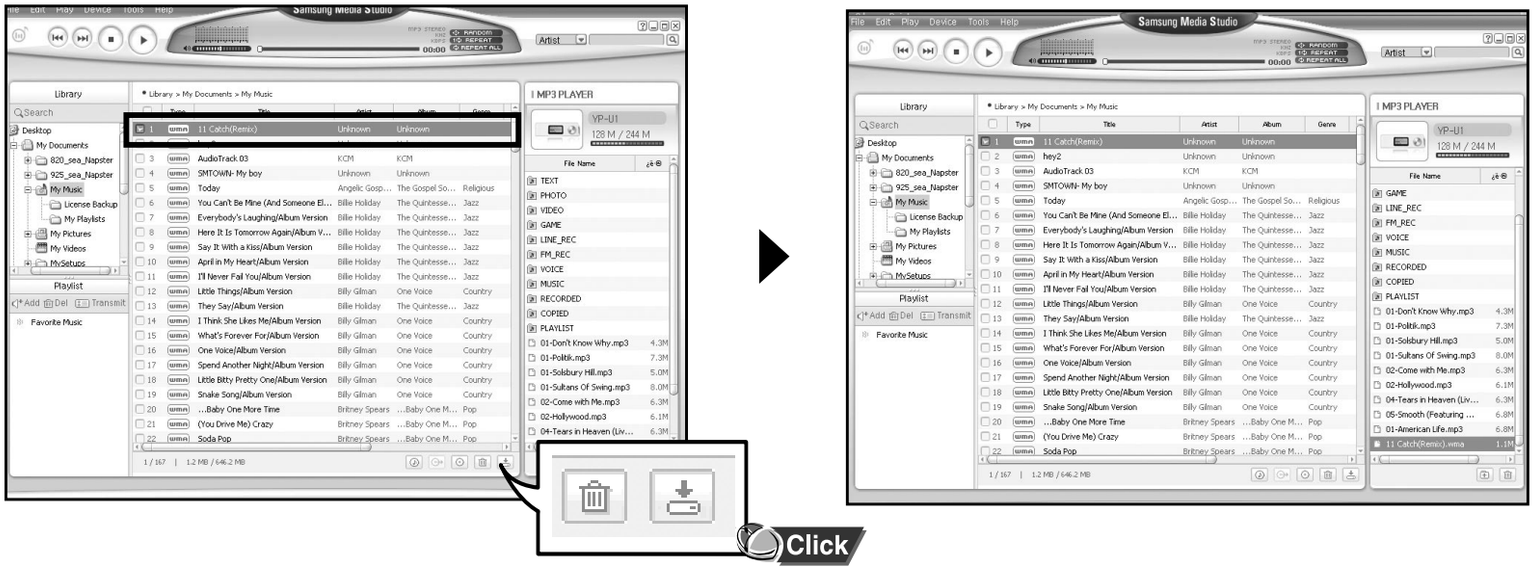

Obs

- Använd hjälpfilerna **[Hjälp]** om du önskar mer information.

Formatera spelaren

1 Anslut spelaren till din pc.

2 Tryck på [Enhet] → [Formatera] högst upp på skärmen.

3 Tryck på [Start] när formateringsskärmen öppnas.

● Spelarens minne formateras och alla sparade filer raderas.

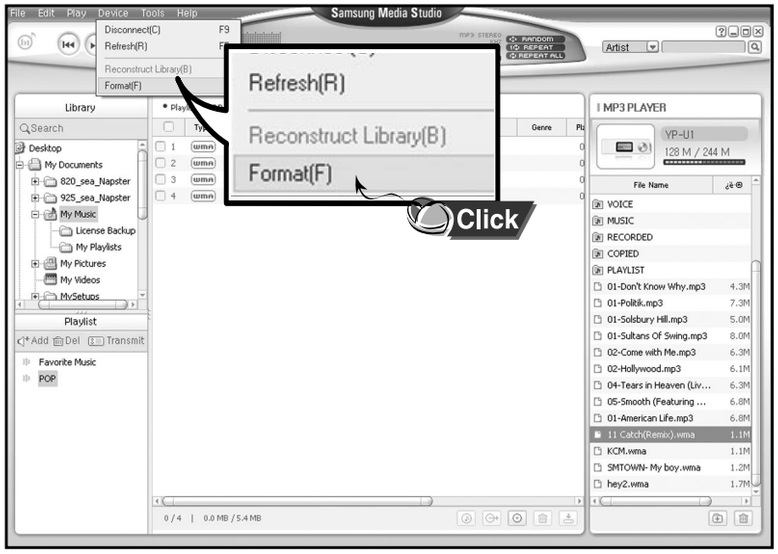

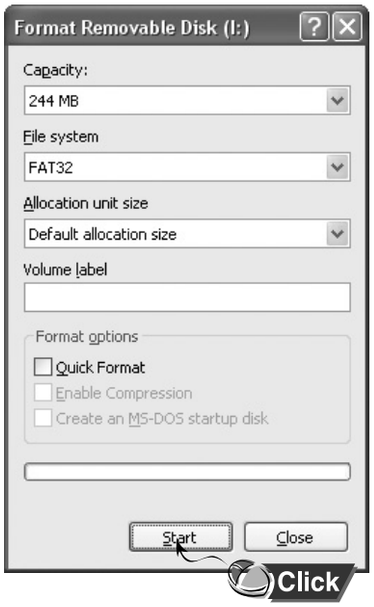

Obs

- Använd hjälpfilerna **[Hjälp]** om du önskar mer information.

Rippa spår från en ljud-cd

1 Sätt i cd-skivan med de spår som ska rippas i datorns skivenhet.

2 Tryck på [Sök ljud-cd] längst ner på skärmen.

- Cd-skivans spår visas på skärmen.

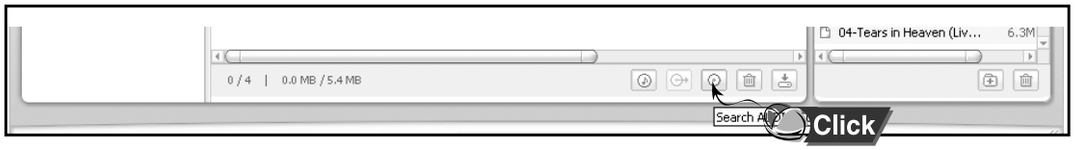

3 Välj ut de spår som ska rippas och tryck på Rippa en cd].

- Vald fil konverteras nu till en mp3-fil.
- Välj [Verktyg]→[Audio Source Format Conversion Settings] ([Inställningar konvertering av ljudkällans format]) överst på skärmen om du vill ändra ripinställningarna.

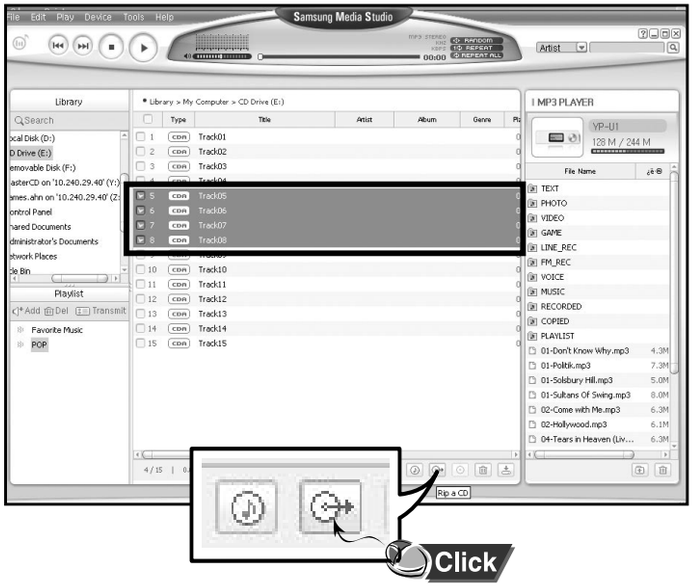

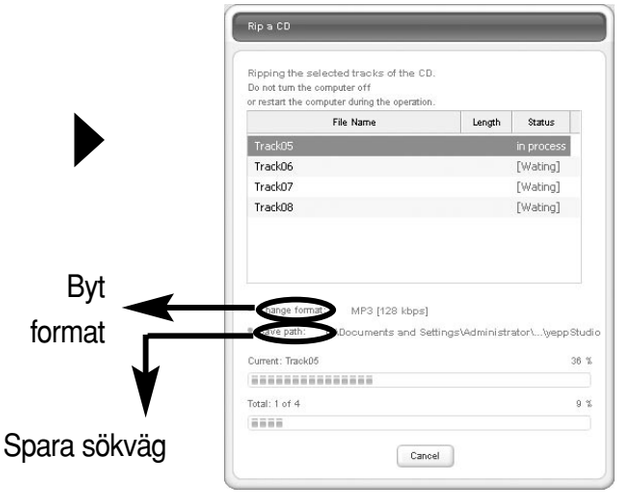

Obs

- Använd hjälpfilerna **[Hjälp]** om du önskar mer information.

Skapa en mapp

1 Anslut spelaren till datorn.

2 Tryck på **[Skapa mapp]** längst ner i fönstret Enhetsanslutning.

3 När ett inmatningsfönster öppnas, skriv in namnet på den nya mappen.

- En ny mapp skapas.
- Om du öppnar en ny mapp och sedan för över en fil, överförs filen till den nya mappen.

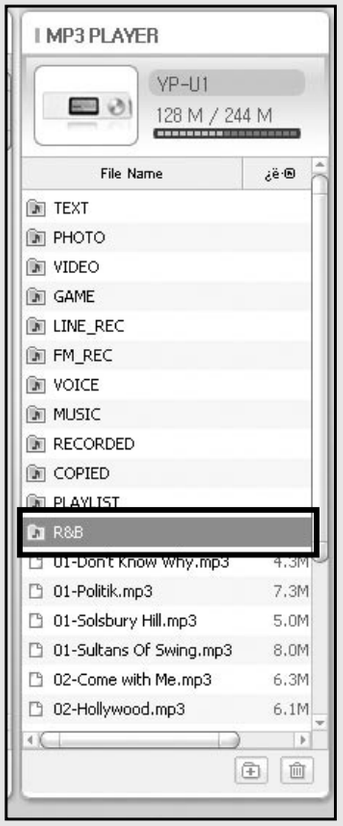

Obs

- Använd hjälpfilerna **[Hjälp]** om du önskar mer information.

Radera en fil

1 Anslut spelaren till datorn.

2 Välj filer eller mappar i Enhetsanslutningsfönstret och tryck sedan på **[Radera]** längst ner i fönstret.

3 Tryck på [Bekräfta] när du ombeds bekräfta ditt val.

- Vald mapp eller fil raderas.

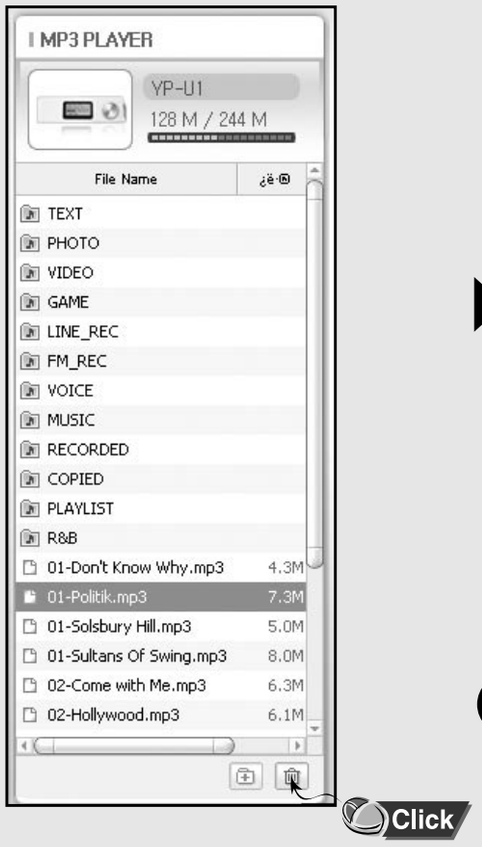

Obs

- Använd hjälpfilerna **[Hjälp]** om du önskar mer information.

Visa hjälpfiler för Media Studio

SVE

Starta Media Studio och tryck på F1.

● Hjälpfönstret öppnas.

Klicka på [Hjälp] överst på skärmen.

● Klicka på [Hjälp] så öppnas hjälpfönstret.

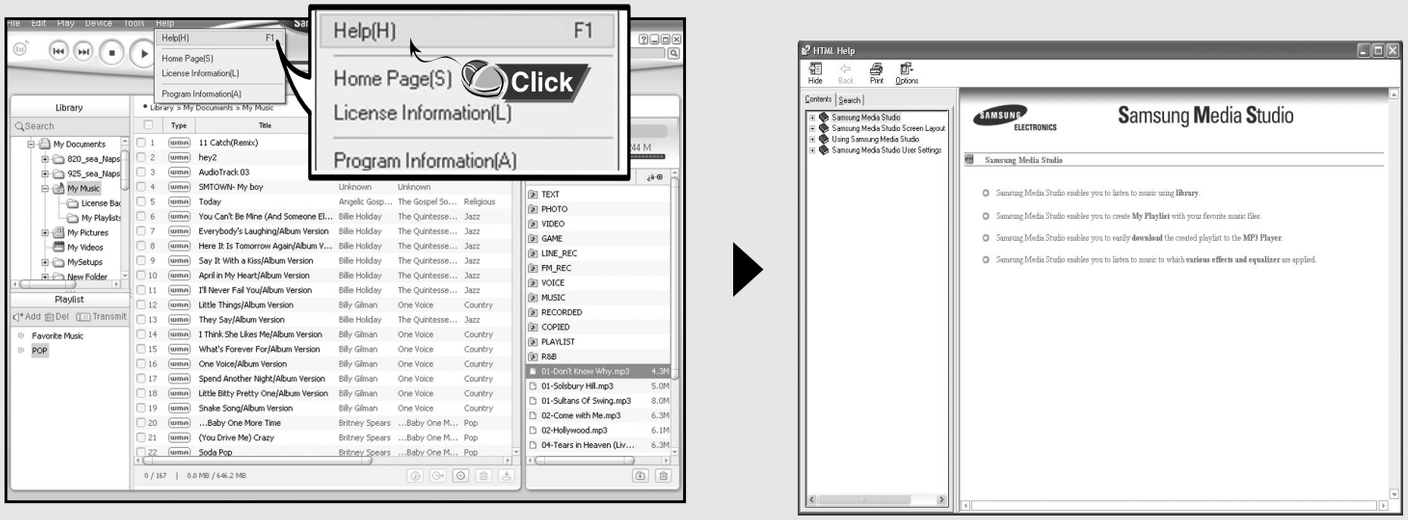

Obs

- Musiktekniska verktyg och tillhörande data tillhandahålls av Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB är ett registrerat varumärke som tillhör Gracenote. Gracenotes logotyp, Gracenote CDDB:s logotyp samt "Powered by Gracenote CDDB"-logotypen är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

Lyssna på musik / stänga av enheten

Kontrollera att spelaren är fulladdad och att hörlurarna är inkopplade.

Slå på och av strömmen

Ström på : Tryck på knappen ▶II för att sätta på strömmen.
Ström av : Tryck och håll knappen ▶II för att stänga av strömmen.

Spela upp musik (Slå på strömmen)

Tryck på ▶II -knappen.

- Uppspelningen startar.

Pausa musiken (Stäng av strömmen)

Tryck på ▶II -knappen för att pausa uppspelningen.

- Om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder (varierar beroende på inställning), stängs spelaren av automatiskt.
- Tryck på ▶II -knappen igen i pausläge för att återuppta uppspelningen.

Justera volymen

Tryck på −, + och ställ in volymen på en nivå mellan 00 och 30.

Obs

- Om filnamnet inte visas som det ska, navigerar du till **[Settings] → [Language] → [ID3-Tag]** och ändrar språkinställning.
- Wma-filer kan endast spelas som musikfiler med en komprimeringsfrekvens på 48Kbit/s – 192 Kbit/s.
- Avstängningsintervallet kan anges via menyn.

HOLD-funktion

HOLD-funktionen innebär att alla knappar låses.

För reglaget i pilens riktning.

✻ När du använder den här knappen tänds “HOLD!” i fönstret på spelaren.

SVE

Röstinspelning

✻ Om du vill byta till annan funktion när röstfunktionen är aktiverad, se “Byta funktion”.

1 Tryck och håll **REC**-knappen intryckt för att starta röstinspelningen.

2 Tryck på **REC**-knappen igen för att avsluta inspelningen och spara röstfilen.

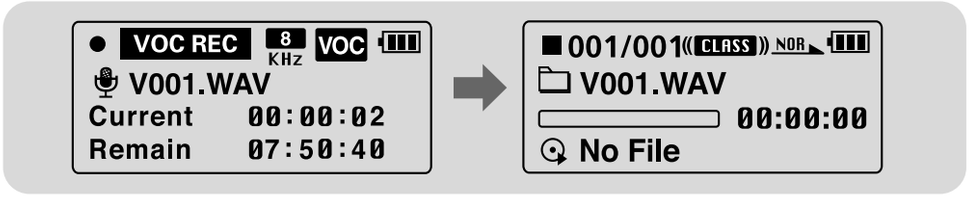

Obs

- Filerna spelas in i ordningsföljden V001, V002....., och sparas som wav-filer i VOICE-mappen efter inspelningen.
- När minnet är fullt avbryts röstinspelningen automatiskt.

Söka musik-/röstfiler

Söka en viss punkt vid uppspelning

- Om du vill lyssna på ett visst stycke, tryck och håll ⏮,⏭ intryckt under uppspelningen.
- Släpp ⏮,⏭ för att återgå till normal uppspelning.

Byta spår under uppspelning

- Hoppa till nästa spår genom en snabb tryckning på ⏭ under uppspelning.
- Hoppa till föregående spår genom en snabb tryckning på ⏮ inom fem sekunder efter uppspelningens start. Spela upp innevarande spår från början genom en snabb tryckning på ⏮ mer än fem sekunder efter uppspelningens start.

Byta spår i stoppläge

- Gå till föregående/nästa spår genom att trycka på ⏮,⏭ i stoppläge.

Obs

- Vbr-fil (Variable Bit Rate): En fil vars komprimeringsfrekvens förändras beroende på filens ljudtyper, t ex. tonhöjd.
- Däremot kan du inte hoppa till eller spela upp föregående spår om du spelar en VBR-fil, oavsett om du trycker på ⏮ inom fem sekunder efter uppspelningens start.
- Filer som laddas ner som mp2 eller mp1 och vars filnamnstillägg ändras till mp3 kan inte spelas upp.

Startpunkt

Vid uppspelning av musikfiler, tryck snabbt på **A↔B**-knappen för att ange loopens startpunkt.

- **A↔** visas i fönstret.

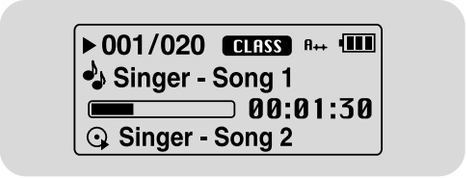

Slutpunkt

Tryck snabbt på **A↔B** igen för att ange loopens slutpunkt.

- **A↔B** visas i fönstret.
- Angiven lopp spelas upp upprepade gånger.

Tryck snabbt in A↔B för att avbryta loopen.

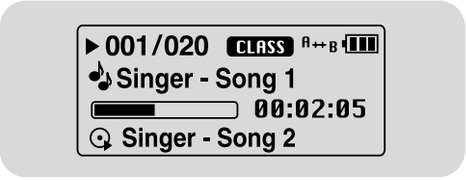

Obs

- LOOP REPEAT återkallas automatiskt om du snabbsöker med ⏮, ⏭.

Menyalternativ

Tryck och håll kvar MENU-knappen för att öppna menyn.

Använd ▬, ✚ för att navigera och tryck på **MENU**-knappen för att välja önskad meny.

Stäng av menyn genom att trycka in **MENU**-knappen och hålla kvar.

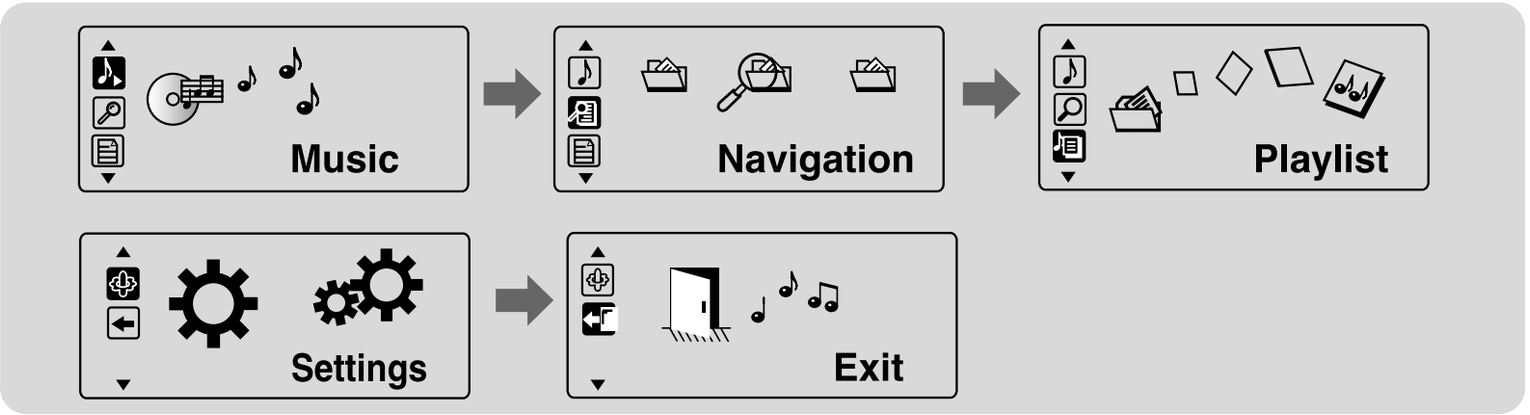

- Music : Kontrollera aktuell fil
- Navigation : Aktivera navigeringsläget och utforska filer och mappar
- Playlist : Spela endast upp angivna filer
- Settings : Ställa in funktioner
- Exit : Stänga av menyn

Obs

- Menyläget inaktiveras om ingen knapp trycks inom 25 sekunder
- Språket i menybilden kan ändras genom att du väljer följande [Settings] → [Language] → [Menu].

Med navigeringsfunktionen kan du enkelt söka filer eller byta funktion.

1 Tryck på **MENU** för att aktivera navigeringsläget.
eller öppna menyn genom att trycka på **MENU**-knappen och hålla kvar; välj därefter Navigering i menyn.

2 Välj den fil eller mapp du vill spela upp.

- ⏮: Gå till en högre mappnivå.
- ⏭: Välj mapp på en lägre nivå.
- −, +: Gå till en fil eller mapp i samma katalog.
- **MENU** : Hoppa en mapp nedåt. Om det inte finns någon lägre mappnivå kommer vald fil att läggas in som en del av spellistan.

3 Tryck på ▶II -knappen.

- Vald fil spelas upp.

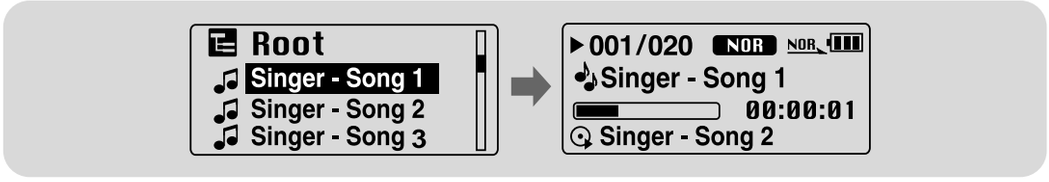

Obs

- Avsluta navigeringen genom att trycka på **MENU**-knappen och hålla kvar, när du står i navigeringsläge.

Byta funktion

Så här byter du funktion.
Ex) Du vill byta från röstfunktion till musikfunktion

1 Tryck på **MENU** när röstfunktionen är aktiverad.

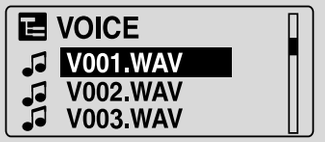

2 Gå till en högre mapp med hjälp av ⏮.

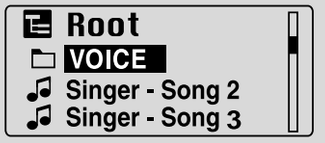

3 Tryck på ➖,➕ för att gå till önskad musikfil; tryck på ⏯ -knappen.

● När musikfunktionen aktiveras spelas vald fil upp.

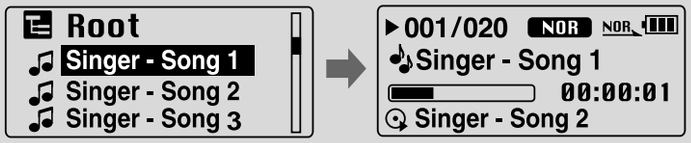

Spela upp/stäng en mapp

¤ Spela en mapp

1 Tryck på **MENU** för att aktivera navigeringsläget.

2 Använd ▬,✚ och gå till önskad mapp; tryck på ▶II -knappen.

● När " 🗀 " visas i fönstret spelas vald fil upp.

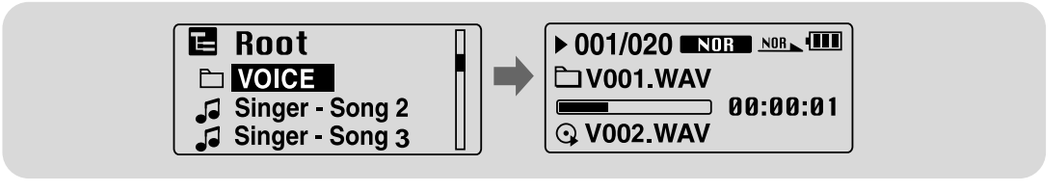

¤ Avsluta mappuppspelning

1 Aktivera navigeringen genom att trycka på **MENU** vid mappuppspelning.

2 Använd ▬,✚ och gå till önskad fil, tryck på ▶II -knappen.

● När mappuppspelningen har återkallats visas " ♪ " i fönstret och vald fil spelas upp.

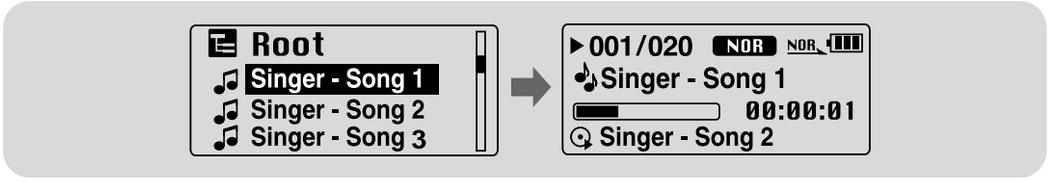

Lägga upp spellista

- Aktivera navigeringsläget och välj ut en fil, tryck på **MENU**-knappen.
  - Vald fil markeras.
  - Stäng av spellistans inställningar genom att gå till markerad fil i navigeringsläget och trycka på **MENU** igen.

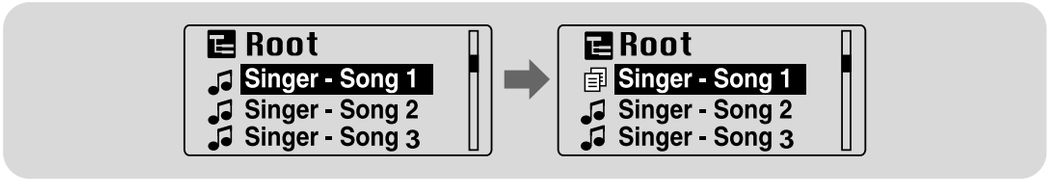

Spela en spellista

1 Välj Spellista i menyn.
- Angiven spellista visas i fönstret.

2 Gå till den fil du vill spela och tryck på ▶II -knappen.
- " " -markeringen visas och vald fil spelas upp.

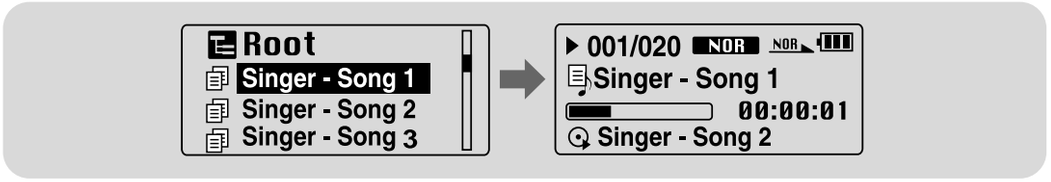

1 Välj **Inställningar** i menyn (se “Menyalternativ”)

2 Öppna Inställningar och gå till önskad funktion med ▬, ✚; tryck på **MENU** för att aktivera ditt val.

● Om du vill gå till en tidigare meny, tryck på ⏮ eller välj RETURN.

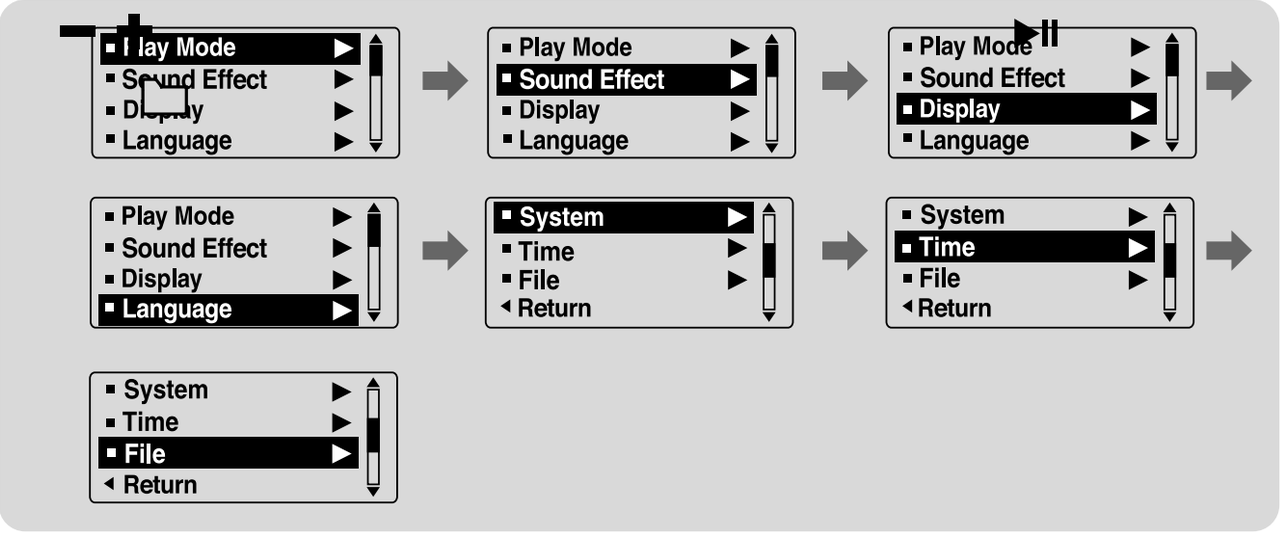

Välja uppspelningsfunktion

1 Välj **Uppspelningsfunktion** under Inställningar.

2 När spelfunktionen har aktiverats, tryck på −,+ för att välja önskad funktion och tryck sedan på **MENU** för att aktivera ditt val.

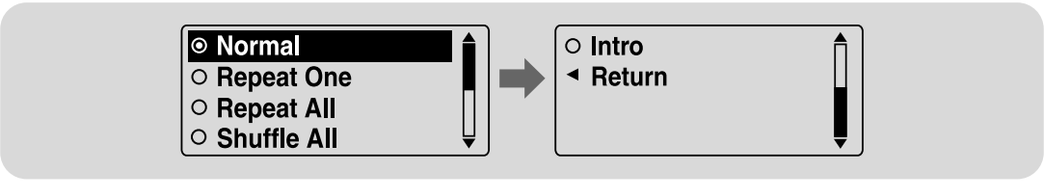

- Normal : Spela upp alla spår en gång, i ordningsföljd.
- Repetera en : Repetera ett spår.
- Repetera alla : Repetera samtliga spår.
- Blanda alla : Spela upp spåren slumpvis.
- Intro : Lyssna på de tio första sekunderna av samtliga sparade spår.
- Återgå : Gå till föregående meny

Välj **Ljudeffekt** under Inställningar.

Preset EQ

- Tryck på −, + och välj önskad ljudfunktion, tryck sedan på **MENU**.
- **Normal** → **Klassiskt** → **Jazz** → **Rock** → **User EQ**
- Ställ in EQ efter behov genom att välja USER EQ SET.

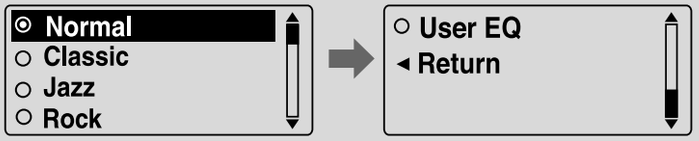

Basförstärkare

- Tryck på −, + och välj Basförstärkare På eller Av, tryck sedan på **MENU**.
- Basförstärkarfunktionen används bara när du har valt Normal, Klassiskt, Jazz eller Rock i menyn Preset EQ.
- **På:** När musik spelas förstärks det förinställda ljudets baskomponent.
- **Av:** Musik spelas upp enligt i förväg angivna ljudinställningar.

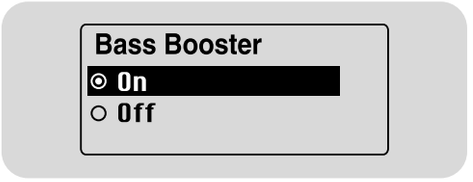

Ställa in USER EQ

- Om du väljer User EQ i Preset EQ kan du ställa in EQ efter behov i menyn User EQ Set.
- Tryck på ⏮, ⏭ för att gå åt höger eller vänster och använd −, + för att välja nivå.

  Tryck på **MENU** när du är klar med inställningarna.

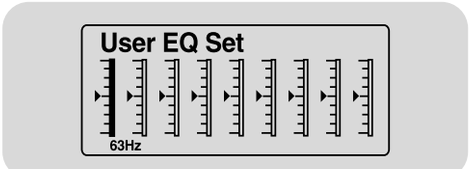

Displayinställningar

Välj **Fönster** under Inställningar.

Bläddra

[Modell]

- Tryck på −,+ och välj bläddringsmodell.
- **Horisontell:** Musiktitlarna bläddras horisontellt.
- **Vertikal:** Musiktitlarna bläddras vertikalt.

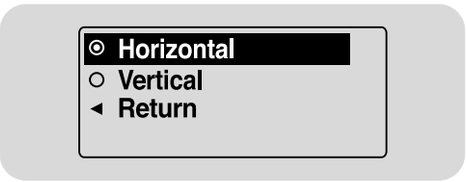

[Hastighet]

- Tryck på −,+ och välj en bläddringshastighet på mellan X1 och X5, d v s justera den hastighet med vilken spåren rör sig i teckenfönstret.

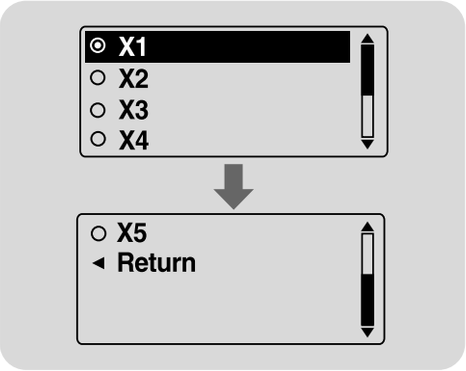

Klockan

- Tryck på −, + för att välja klockinfo.
- **Speltid:** Aktuell uppspelningstid visas.
- **Återstående tid:** Tid som återstår av total uppspelningstid visas i fönstret.
- **Total tid:** Total speltid anges i fönstret.

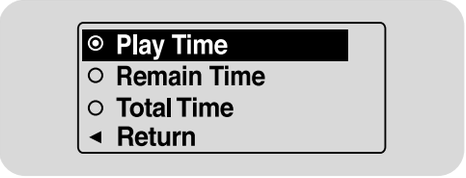

Bakgrundsbelysning

- Tryck på −,+ och ange ett avstängningsintervall mellan Av och 60 sekunder.
- Om du väljer ON (på) är belysningen tänd hela tiden.

Kontrast

- Tryck på −,+ och ställ in kontrasten på ett värde mellan 0 och 10; d v s du justerar bildskärmens ljusstyrka.

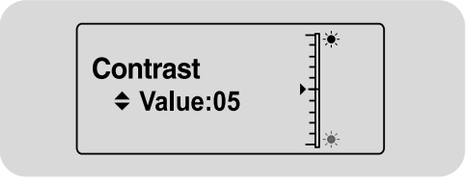

Tagg

- Tryck på −,+ och välj TAG ON eller OFF.
- **På:** Visar tagginformation, om musikfilen är försedd med sådan information. Om musikfilen inte har tagginformation visas filnamnet.
- **Av:** Namnet på musikfilen visas i fönstret.

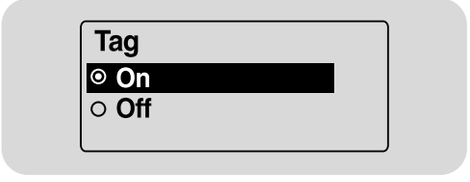

Bitfrekvens

- Tryck på −,+ och välj Bitfrekvens På eller Av.
- **På:** Bitfrekvensen visas överst på skärmen.
- **Av:** Totalt antal spår anges överst på skärmen.

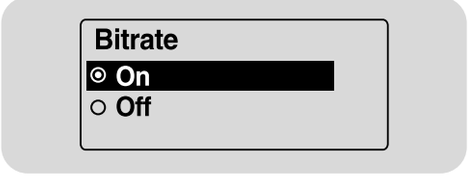

Språkinställningar

Välj **Språk** under Inställningar.

Meny

- Tryck på −, + och välj språk för menyn.
- **Kinesiska(S) → Kinesiska(T) → Holländska → Engelska → Franska → Tyska → Ungerska → Italienska → Japanska → Koreanska → Polska → Portugisiska → Ryska → Spanska → Svenska**

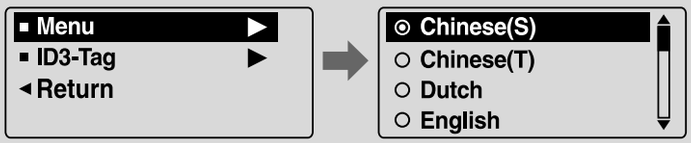

ID3-tagg

- Tryck på −, + och välj språk för tagginformationen.
- **Afrikaans → Baskiska → Katalanska → Kinesiska(S) → Kinesiska(T) → Tjeckiska → Danska → Holländska → Engelska → Estniska → Finska → Franska → Tyska → Grekiska → Kroatiska → Ungerska → Isländska → Italienska → Japanska → Koreanska → Norska → Polska → Portugisiska → Romani → Ryska → Slovakiska → Slovenska → Spanska → Svenska → Turkiska → Vietnamesiska → Tillbaka**

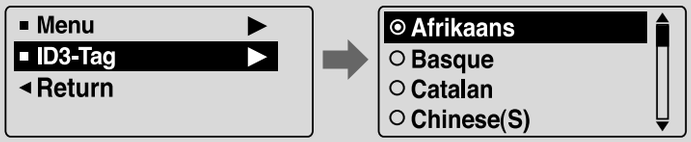

Obs

- Vad är en ID3-tagg?
  Taggen är knuten till en mp3-fil och innehåller information om filen, som t ex. titel, artist, album, år, genre och ev. kommentar.
- Språk kan ändras eller läggas till, förutsatt att stöd finns.

Välj **System** under Inställningar.

Återuppta

- Tryck på −,+ och välj RESUME ON eller OFF.
- **På:** Om du trycker på stopp och sedan startar uppspelningen på nytt, återgår du till den punkt där du avbröt.
- **Av:** Om du trycker på stopp och sedan startar uppspelningen på nytt, spelas musikstycket om från början.

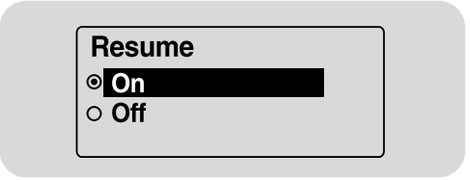

Standardvol

- Tryck på −,+ och ställ in standardvolymen på ett värde mellan 0 och 30 (MAX).
- Om du ställer in volymen på en högre nivå aktiveras standardvolymen nästa gång du slår på strömmen till enheten.
- När du slår på strömmen efter att volymen har ställts in på samma eller lägre värde än standard, används den angivna volyminställningen.

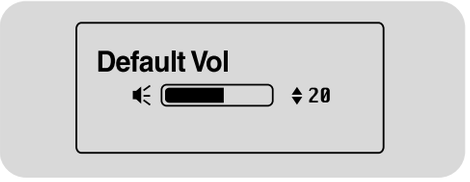

Sökhastighet

- Tryck på −,+ och ställ in sökhastigheten på mellan 1 sekund och 1 minut.
- Om du trycker och håller kvar ⏮,⏭ för att scanna ett spår, kan sökhastigheten justeras.

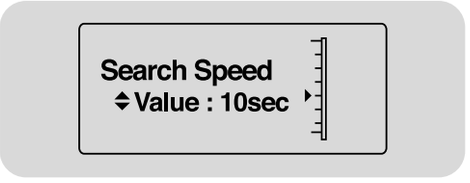

Obs

- Sökhastigheten för VBR- eller Ogg-filer kan ev. vara ojämn.

Hoppa över intervall

- Tryck på −, + och hoppa över intervall på mellan 5 sekunder och 10 minuter.
- Om du trycker på ⏮, ⏭ i uppspelningsläge, kan du söka upp ett spår med hjälp av tidsangivelse.
- Inställningen 1 Spår innebär att du går till föregående eller nästa spår genom att trycka på ⏮, ⏭.

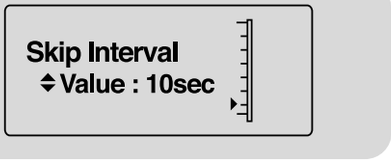

Obs

- Den här intervallfunktionen kan vara något ojämn för VBR- eller Ogg-filer.

Standardinställning

- Tryck på −, + och välj DEFAULT SET YES eller NO.
- **Ja** : Alla angivna inställningar återställs.
- **Nej** : Alla angivna inställningar ligger kvar.

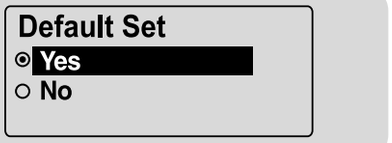

Ljudsignal

- Tryck på −, + och välj Beep On eller Off.
- **På** : Ljudsignaler avges när du trycker på en knapp.
- **Av** : Ingen ljudsignal avges när du trycker på en knapp.

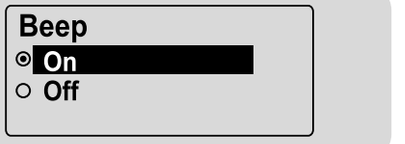

Om

- Genom att välja ABOUT kan du få information om version, sammanlagt antal spår och återstående kapacitet.

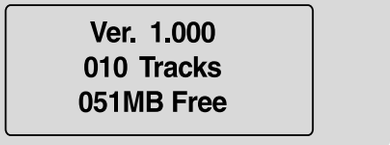

Välj TIME i menyn SETTINGS.

Automatisk avstängningsfunktion

- Tryck på −,+ och välj ett avstängningsintervall på mellan 0 och 3 minuter.
- Om du trycker på -knappen efter att du tryckt på stopp, stängs spelaren av automatiskt efter angivet intervall.
- Om du väljer OFF stängs enheten inte av automatiskt.

Automatisk insomningsfunktion

- Tryck på −,+ och välj ett insomningsintervall på mellan 10 och 120 minuter.
- Spelaren stängs av automatiskt efter angivet intervall.
- Om du väljer OFF stängs inte spelaren av automatiskt.

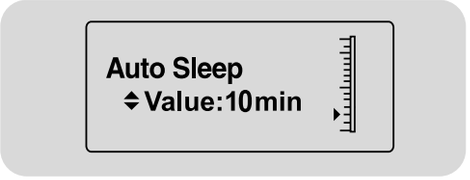

Introintervall

- Tryck på −,+ och välj ett introintervall på 10, 20, 30 eller 60 sekunder.
- När du aktiverar introfunktionen spelas inledningen av samtliga filer upp under angivet antal sekunder.

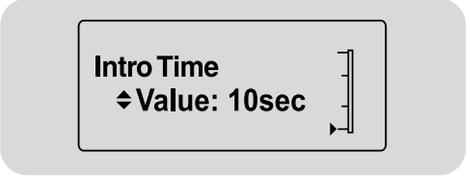

Filhantering

Välj **Arkiv** i Inställningar.

Radera

1 Välj **Radera** i Arkivmenyn.

2 Tryck på −,+ och gå till den fil du vill radera; tryck på **MENU**.

3 Tryck på −,+ och gå till Bekräfta, tryck sedan på **MENU**.

● Angiven fil raderas.

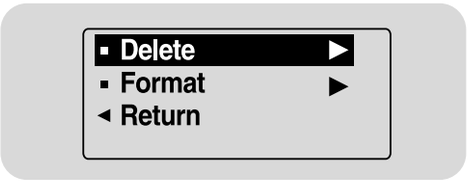

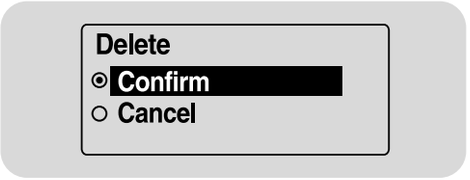

Formatera

1 Välj **Formatera** i Arkivmenyn.

2 Tryck på −,+ och gå till Bekräfta, tryck sedan på **MENU**.

● Spelaren formateras.

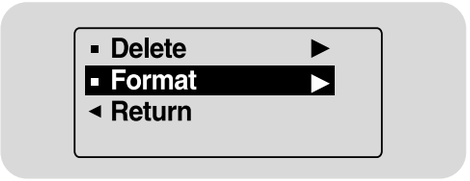

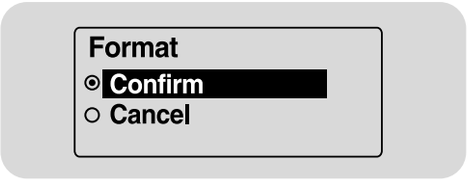

Obs

- Alla filer raderas när du formaterar det inbyggda minnet.

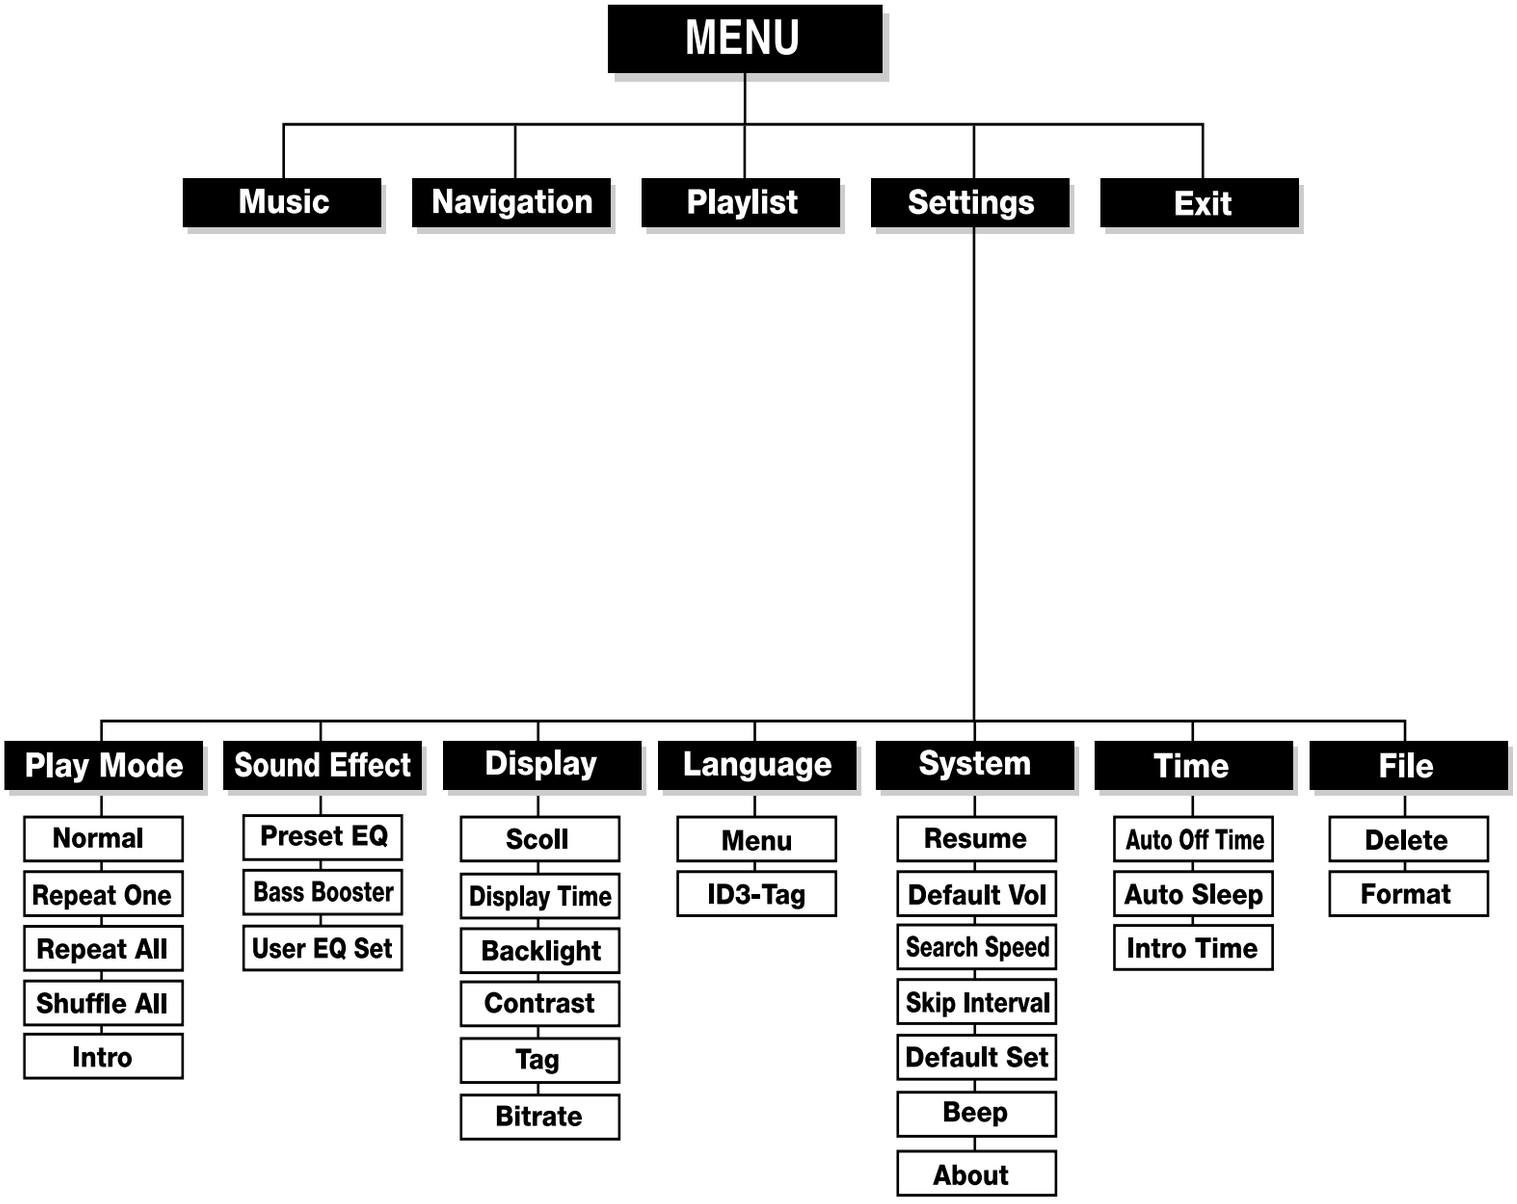

- Använd **MENU**-knappen för att flytta och välja.

Felsökning

Programmet fungerar inte

- Se systemkraven.

Spelaren fungerar inte och teckenfönstret är tomt.

- Kontrollera om batteriet är tillräckligt laddat.
- Anslut spelaren till en dator och kör YP-U1 Updater från skrivbordet för att uppdatera spelaren.
- Öppna locket på spelaren och tryck på RESET-hålet (återställning).

Spelfunktionen är aktiverad men inget hörs när du trycker på ▶II -knappen

- Kontrollera att det finns mp3- eller wma-filer i det inbyggda minnet.
- Kontrollera om HOLD-knappen är i låst läge.

Det går inte att ladda ner filer.

- Kontrollera att drivrutinen är korrekt installerad på din dator.
- Kontrollera anslutningen mellan spelaren och din pc.
- Operativsystemet begränsar det antal filer som kan sparas.
  Spara dina musikfiler med hjälp av en undermapp.
- Kontrollera om minnet är fullt.

Bakgrundsbelysningen fungerar inte.

- Kontrollera bakgrundsbelysningens inställning.
- När batteriet börjar ta slut tänds inte bakgrundsbelysningen.

Knapparna fungerar inte.

- Öppna locket på spelaren och tryck på RESET-hålet (återställning).

Spelaren stängs av hela tiden.

- I stoppläge slår strömmen av automatiskt efter tio sekunder (beroende på inställning).
- Kontrollera att det finns filer sparade.

Vid uppspelning anges en felaktig speltid i teckenfönstret.

- Kontrollera om det är en VBR-fil som spelas.

Teckenfönstret är mörkt

- Kontrollera kontrastinställningarna.

Filnamnet ser konstigt ut i teckenfönstret.

- Gå till **[Inställningar] → [Språk] → [ID3-tagg]** i menyn och ändra språkinställningarna.

Det finns filer sparade i spelaren, men texten “Ingen fil” visas i teckenfönstret.

- Kontrollera vilken mapp som spelas och använd navigeringsfunktionen för att byta mapp.
- När du har anslutit spelaren till en dator, kör YP-U1 Updater från skrivbordet för att uppdatera spelaren.

Jag kan inte ansluta till min pc.

- Win98SE: Installera drivrutinen och försök ansluta igen.
- WinME : Avinstallera drivrutinen och välj Start och därefter Windows Update på skrivbordet. Välj ut viktiga uppdateringar och servicepack och aktivera uppdateringen.
- Win2000/XP : Försök ansluta på nytt när du har startat om datorn.

Tekniska specifikationer

Modell	YP-U1
Inbyggd minneskapacitet	128 MB(YP-U1 H), 256 MB(YP-U1 V), 512 MB(YP-U1 X), 1GB(YP-U1 Z), 2GB(YP-U1 Q)
Spänning	3,7 V (Li-polymer)
Speltid	klarar upp till 13 timmar (Baserat på tillverkarens mätningar)
Mått/vikt	25.6 X 87.4 X 13.6 mm/33 g
Ytskikt	Plast
Signalbrusförhållande	85 dB med A FILTER
Uteffekt hörlursuttag	18 mW/CH (16 Ω)
Uteffekt frekvensomfång	20 Hz ~ 20 KHz
Driftstemperaturomfång	–5 ~ +35 °C
Filsupport	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 Kb/s ~ 320 Kb/s, 8 KHz ~ 48 KHz) WMA, Audio ASF (48 Kb/s ~ 192 Kb/s, 8 KHz ~ 48 KHz), Ogg (Q0~Q9)

Den produkt som medföljer denna bruksanvisning är immaterialrättsligt skyddad för tredje parts räkning och upplåtes på licens. Den här licensen är begränsad till privat, icke kommersiellt bruk av slutanvändare, för licensierat innehåll. Inga rättigheter upplåtes för kommersiellt bruk. Licensen täcker inga andra produkter än denna och inbegriper inga icke-licensierade produkter eller processer enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 som används eller säljs i kombination med den här produkten. Licensen täcker endast användning av den här produkten i syfte att koda och/eller avkoda ljudfiler enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen ger inga rättigheter till produktfunktioner eller funktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

— ENDAST EUROPA —

Märkningen på produkten eller dokumentationen anger att produkten, efter avslutad brukstid, inte ska avyttras tillsammans med vanligt hushållsavfall.
För att undvika eventuella skador på miljön eller på människors hälsa orsakade av okontrollerad avyttring, sortera bort den här produkten från annat avfall och återvinn den på ett adekvat sätt, så att materialet kommer till ny användning.
Privata användare kan kontakta antingen den återförsäljare som sålde produkten eller lokalt kommunkontor för mer information om var och hur den här produkten kan återvinnas på ett miljömässigt tryggt sätt.
Företagsanvändare kontaktar sin leverantör och kontrollerar villkoren i inköps-kontraktet.
Den här produkten ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall.

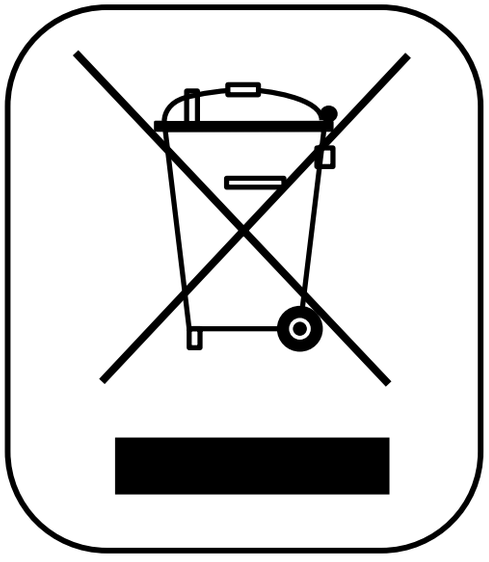

SAMSUNG

YP-U1